

MANUAL DE OPERACIÓN

Aspiradora Multiusos y Seco/Mojado

¡FELICIDADES!

Acaba de adquirir una aspiradora Koblenz®. Favor de leer detenidamente este manual antes de operar esta máquina. Los números de modelo y de serie se pueden encontrar en el costado de la aspiradora. Usted debe anotar ambos números y guardarlos en un lugar seguro para futura referencia. Conserve este manual para futura referencia.

Características Eléctricas: 120 V~ 60 Hz 4.5 A / 600 W

CONTENIDO

Instrucciones de seguridad Advertencias Descripción de producto Modelo con conexión polarizada Ensamble de la aspiradora	Ensamble del filtro Ensamble de las ruedas Operación Uso del filtro Mantenimiento del filtro	Limpieza del tanque Almacenamiento y mantenimiento Resolución de problemas Garantía
--	--	--

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Al utilizar su aspiradora, se deben seguir las siguientes precauciones:
- Antes de operar esta aspiradora lea cuidadosamente las instrucciones de uso.
 - Esta aspiradora es para uso doméstico. Se puede utilizar para aspirar material seco o mojado y como expulsor de aire.


ADVERTENCIAS

Para reducir el riesgo de fuego, choque eléctrico o heridas:

1. No utilice su aspiradora cerca de o para recoger líquidos inflamables o combustibles como la gasolina.
2. No deje la aspiradora sola cuando esté conectada. Cuando no esté en uso y antes de darle servicio apague y desconecte su aspiradora.
3. Cuando utilice su aspiradora cerca de los niños, favor de tener extremo cuidado.
4. Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.
5. Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.
6. Utilícelo solo como se indica en el manual. Use únicamente accesorios recomendados por el fabricante.
7. No se use con el cordón o clavija dañados. Si la aspiradora no está trabajando como debiera, si se ha caído, dañado, dejado a la intemperie o le ha caído agua, envíela a un centro de servicio antes de usarse.
8. No cargue o jale el cordón sobre orillas o esquinas filosas y manténgalo alejado de superficies calientes.
9. Nunca utilice la aspiradora para bombear.
10. Apague todos los controles antes de desconectar.
11. No guarde la aspiradora a la intemperie.
12. No maneje la aspiradora o clavija con las manos mojadas.
13. No ponga ningún objeto en ninguna de las aberturas, ni se utilice con alguna abertura bloqueada. Mantenga la aspiradora libre de polvo, cabello, pelusa o cualquier cosa que pueda reducir el paso del aire.
14. No recoja nada que esté encendido o humeando como cigarrillos, cerillos o cenizas calientes.
15. Tenga especial cuidado al aspirar escaleras.
16. No desconecte su aspiradora jalándola por el cable. Para desconectarla jálela de la clavija.
17. Si el cordón de alimentación es dañado, éste debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personal capacitado para evitar riesgo.
18. Cuide el producto de insectos, roedores o elementos extraños ya que éstos podrían causarle daños al equipo.
19. Las variaciones en el voltaje suministrado pueden provocar daños en su equipo.

No modifique la clavija de la máquina, si la clavija no ajusta en el contacto, instale uno llamando a un electricista capacitado.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

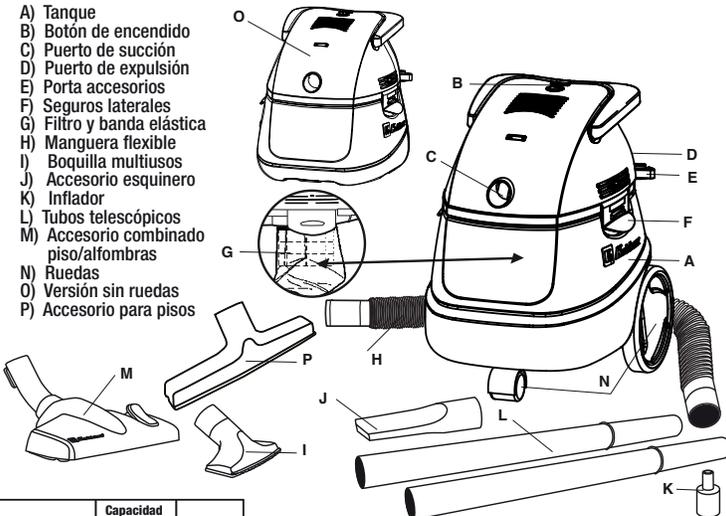


IMPORTANTE:

No todos los modelos incluyen todos los accesorios. Vea el panel lateral en la caja para mayor información.

Modelo	Capacidad del tanque	Ruedas
WD-402 KG4	3 galones	No
WD-402 S KG4	3 galones	No
WD-405 KG4	3 galones	No
WD-405B KG4	3 galones	No
WD-450 KG4	5 galones	SI

MODELO CON CONEXIÓN POLARIZADA

Esta máquina está diseñada para utilizarse en un circuito nominal de 120 voltios y tiene una clavija polarizada como se ilustra en la figura A. Un adaptador puede utilizarse temporalmente para conectar la clavija a un contacto no polarizado.

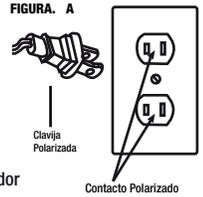

El adaptador temporal sólo podrá utilizarse mientras un electricista calificado instala un contacto polarizado como el que se ilustra en la figura A.


NOTA:

En Canadá, el Código Eléctrico Canadiense no permite el uso de un adaptador temporal.

Cuide su máquina de altos y bajos voltajes

MODELO ATERRIZADO

El aparato deberá ser aterrizado mientras esté en uso. Si falla o se descompone, la conexión a tierra proporciona una ruta de menor resistencia para la corriente eléctrica para reducir el riesgo de descarga eléctrica. Esta máquina cuenta con un cable de alimentación de 3 conductores y una clavija aterrizada para conectar a una toma de corriente en la posición correcta de los contactos.

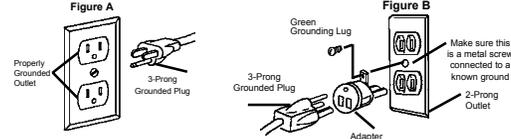

ADVERTENCIA





Una conexión inapropiada puede provocar riesgo de choque eléctrico. Revise por medio de un electricista capacitado que el contacto que utilizará esté debidamente aterrizado. No modifique la clavija de la máquina, si la clavija no ajusta en el contacto, instale uno llamando a un electricista capacitado.

ENSAMBLE DE LA ASPIRADORA



PRECAUCIÓN Siempre desconecte la aspiradora de la toma de corriente, antes de realizar cualquier mantenimiento.


1. Embone los seguros de la parte lateral de la cabeza de la aspiradora con los salientes de los costados del tanque, presione hasta escuchar "clíc" (fig. 1).
2. Introduzca el extremo de plástico de la manguera con el texto "Insert Here" hacia arriba en el puerto de aspiración o expulsión según sea el caso, hasta que escuche un "clíc". (fig. 2)
3. Coloque los tubos telescópicos al extremo contrario de la manguera, posteriormente coloque la boquilla del accesorio deseado en el extremo del tubo telescópico. Los accesorios pueden ser utilizados conectándolos directamente a la manguera. (fig. 3)
4. Accione el botón de encendido y la aspiradora estará lista para su uso.
5. Para desconectar la manguera de la aspiradora, tómela del extremo conectado, gírela media vuelta y jále hacia afuera.
6. Familiarícese con los controles de su aspiradora.
7. Antes de utilizar el accesorio combinado pisos/alfombra asegúrese de que la posición del botón es el correcto para el tipo de superficie a limpiar. (fig. 4)
 - a) Baje el cepillo para aspirar pisos.
 - b) Utilícelo sin cepillo para aspirar alfombras.

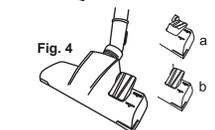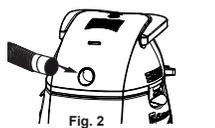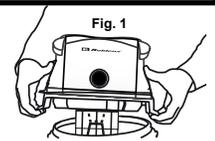

Con el objetivo de mantener la mayor eficacia en la limpieza mantenga el cepillo del accesorio siempre limpio.

ENSAMBLE DEL FILTRO


Coloque sobre la jaula el filtro de papel y sujételo con la liga de goma tal como se muestra en la figura.

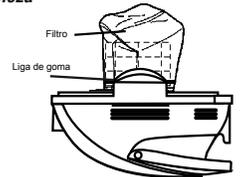

ENSAMBLE DE LAS RUEDAS

1. Coloque el tanque boca abajo sobre una superficie plana o en el piso.
2. Inserte la rueda en el orificio del tanque hasta escuchar un click.

Nota: No todos los modelos incluyen ruedas.

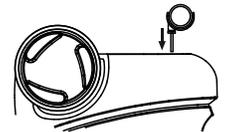

OPERACIÓN



PARA ASPIRAR SÓLIDOS

Nunca aspire sólidos SIN EL FILTRO, esto dañará la máquina e invalida la garantía.

Siga las instrucciones de "Ensamble del filtro" en esta página.



SISTEMA DE EXPULSIÓN DE AIRE

Nunca expulse aire SIN EL FILTRO, esto dañará la máquina e invalida la garantía.

Esta aspiradora Koblenz cuenta con un sistema de expulsión de aire. Tiene la capacidad de expulsar aire para la limpieza de aparatos electrónicos, patios, cocheras y jardines.

PRECAUCIÓN:

Para evitar lesiones debidas a la expulsión de polvo y partículas, aleje la aspiradora de otras personas. La operación de cualquier sistema de expulsión puede resultar una expulsión de objetos que pudieran caer y lastimar los ojos. Siempre deberá usar lentes de seguridad durante el manejo de la aspiradora cuando esté expulsando aire.

- Para utilizar su aspiradora como un soplador:
- Localice el puerto de expulsión de la aspiradora, ubicado en la parte posterior.
 - Inserte un lado de la manguera al puerto de expulsión, como se indica en el punto 2 de ensamble de la aspiradora.
 - Encienda la aspiradora y estará lista para utilizar el sistema de expulsión.

! PARA ASPIRAR LÍQUIDOS Nunca aspire líquidos **CON EL FILTRO COLOCADO**, ésto dañará el filtro e invalida la garantía.

Nunca aspire líquidos con el filtro puesto.

1. Separe la parte superior de la aspiradora.
2. Retire el filtro de la rejilla del motor.
3. Coloque la parte superior en su lugar, hasta escuchar el click de los laterales.
4. Coloque la manguera en el puerto de succión, después el accesorio, encienda y listo.

USO DEL FILTRO

1. Esta aspiradora incluye un filtro de papel para aspirar polvo fino.
2. Para aspirar líquidos siempre deberá quitar el filtro de papel.
3. Cuando el líquido que se encuentre en el tanque alcance un determinado nivel, el mecanismo del flotador subirá automáticamente, como está ilustrado, para cortar el flujo de aire. Cuando esto suceda, apague la aspiradora, desconéctela y vacíe el tanque. Sabrá que el flotador ha subido porque el flujo del aire de la aspiradora cesará y subirá el tono del ruido del motor debido a que se producirá un aumento de velocidad del mismo.



IMPORTANTE:

Para evitar daños a la aspiradora, no tenga encendido el motor con el flotador en posición elevada.

MANTENIMIENTO DEL FILTRO

ADVERTENCIA: Para evitar lesiones debidas a un arranque accidental desconecte el cable de energía antes de limpiar el filtro.

LIMPIEZA: El filtro se debe limpiar a menudo para mantener el rendimiento óptimo de la aspiradora. Deberá ser reemplazado si presenta alguna perforación.

NOTA: Es posible que se produzcan arrugas en los pliegues del filtro, las cuales no afectan su funcionamiento.

Para obtener óptimos resultados de limpieza, limpie el filtro en una área abierta. La limpieza se debe realizar al aire libre y no en el interior de una vivienda. **Instalación Vea la sección "Ensamble del filtro".**


ADVERTENCIA:

Para garantizar la **SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD** del producto, las reparaciones y los ajustes deben ser realizados por Centros de Servicio **KOBLENZ**, usando siempre piezas de repuesto originales.

LIMPIEZA DEL TANQUE

! PRECAUCIÓN Siempre desconecte la aspiradora de la toma de corriente, antes de realizar cualquier mantenimiento.

1. Para quitar la cabeza y vaciar el contenido del tanque, simplemente tire hacia afuera los seguros laterales de la cabeza.
2. A la vez que tira de los seguros hacia afuera, levántela hacia arriba.
3. Apoye la tapa sobre la jaula en posición normal en una superficie plana mientras se vacía el tanque o limpia el filtro.
4. Tire el contenido del tanque en el recipiente de eliminación de residuos adecuado.
5. Lave el tanque perfectamente y séquelo con un paño seco.

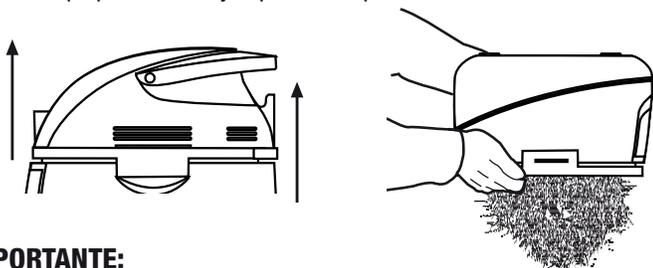


IMPORTANTE:

Para evitar que se produzcan caídas o lesiones en la espalda, no levante la aspiradora cuando esté llena de líquidos o residuos, vacíe suficiente cantidad del contenido para hacer que la aspiradora pese menos y así poder levantarla cómodamente.

ALMACENAMIENTO Y MANTENIMIENTO

Aspiradora y accesorios

Antes de guardar su aspiradora se recomienda vaciar y limpiar el tanque.

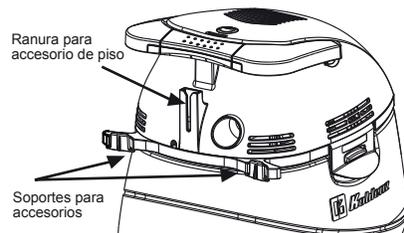

Los accesorios deben guardarse en el mismo lugar que la aspiradora para que estén disponibles cuando se requieran. La vida útil de los accesorios o cepillos depende de su uso, por lo que el desgaste natural no se considera defecto de fábrica.

La aspiradora debe guardarse en lugares cerrados. Para mantener la aspiradora con el mejor aspecto posible, limpie el exterior con un paño húmedo y jabón suave.

NOTA: Los accesorios pueden variar dependiendo el modelo.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	POSIBLE SOLUCIÓN
No enciende	Mal conectad	Conectar bien la clavija.
Baja succión	Depósito lleno	Vaciar el depósito.
	Filtro sucio	Sacudir el filtro o lavarlo si es necesario. Ver sección "Mantenimiento del Filtro".
	Manguera tapada	Conecte la manguera en la conexión de expulsión de aire hasta que se destape.
	Cabeza mal instalada	Verifique que los seguros estén en la posición cerrada. Asegúrese de que la cabeza asiente bien en el tanque.
Si no cierra	Tapa mal puesta	Embone adecuadamente los seguros de la parte lateral de la tapa con las salientes en los costados del tanque hasta que escuche un "clic".

GARANTÍA

KOBLENZ ELÉCTRICA, S.A. DE C.V. garantiza este producto por término de 2 años en todas sus partes y mano de obra. La cobertura de la garantía finaliza cuando el producto se vuelve inutilizable por razones distintas a defectos de fabricación o materiales. Garantía limitada contra defectos de fabricación, a partir de la fecha de entrega y tratándose de productos que requieran de enseñanza o adiestramiento en su manejo de instalación de aditamentos, accesorios, implementos o dispositivos a partir de la fecha en que hubiera quedado operando normalmente después de su instalación en el domicilio que señale el consumidor bajo las siguientes condiciones:

La cobertura de la garantía finaliza cuando el producto se vuelve inutilizable por razones distintas a defectos de fabricación o materiales durante un período de 2 años para uso doméstico.

1. Para hacer efectiva la garantía, no deben exigirse mayores requisitos que la presentación del producto acompañado de la póliza correspondiente debidamente sellada y fechada por el establecimiento que lo vendió o la factura, recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa. **Nota:** Si el sello del establecimiento que lo vendió no especifica la fecha en la que el consumidor recibió el producto, el consumidor deberá presentar la factura, recibo o comprobante objeto de la compraventa respectiva.
2. La empresa se compromete a reparar o cambiar el producto así como las piezas y componentes defectuosos del mismo sin ningún cargo para el consumidor. Los gastos de transportación que se deriven de su cumplimiento serán cubiertos por el fabricante o importador.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días, contados a partir de recepción del producto en cualquiera de los sitios en donde pueda hacerse efectiva ésta garantía.
4. En cualquiera de los centros de servicio autorizados podrá adquirirse consumibles, refacciones, partes y hacer válida la garantía.
5. Este producto es exclusivo para uso doméstico. No es para uso comercial o industrial.

ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- a) Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas de las normales.
- b) Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso en idioma español proporcionado.
- c) Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por la empresa.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.

NOTA: En caso de que la presente garantía se extraviera, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza de garantía previa presentación de la nota o factura respectiva.

Producto _____ Marca _____
 Modelo _____ No. de Serie _____
 Nombre del distribuidor _____
 Calle y número _____
 Colonia o poblado _____ Código postal _____
 Fecha de entrega _____ Sello y firma _____

CENTROS DE SERVICIO, REFACCIONES Y CONSUMIBLES

Para mayores informes sobre un Centro de Servicio Autorizado cercano a tu domicilio
 Visita nuestro sitio web: www.koblenz.com.mx Escríbenos en Whatsapp: 55 7955 2874

Edo. de México (55)58-64-03-00 Koblenz Eléctrica, S.A. de C.V. Av. Ciencia No. 28, Parque Industrial Cuamatta, Cuautitlán Izcalli, Edo. de México, México C.P. 54730 Encuétranos en: @KoblenzMexico

HECHO EN MÉXICO
 Fabricado por: Koblenz Eléctrica, S.A. de C.V. Av. Ciencia No. 28, Parque Industrial Cuamatta Cuautitlán Izcalli Edo. de México C.P. 54730 Tel. (55) 5864-0300
 Visite nuestro sitio de internet: www.koblenz.com.mx