

## GARANTÍA

Descripción: Lavadora Automática  
Modelos: LWM-20IIB, LWM-22IIS

\* Estos modelos pueden ser seguidos o no de alguna o algunas de las letras de la A a la Z.

KOBLENZ ELÉCTRICA, S.A. DE C.V. Garantiza este producto por el término de un año en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación. Aplica a partir de la fecha de entrega y tratándose de productos que requieran de enseñanza o adiestramiento en su manejo de instalación de aditamentos, accesorios, implementos o dispositivos a partir de la fecha en que hubiera quedado operando normalmente después de su instalación en el domicilio que señale el consumidor bajo las siguientes condiciones:

1. Para hacer efectiva la garantía, no deben exigirse mayores requisitos que la presentación del producto, acompañado de la póliza correspondiente, debidamente sellada y fechada por el establecimiento que lo vendió o la factura recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa.  
**Nota:** Si el sello del establecimiento que lo vendió no especifica la fecha en la que el consumidor recibió el producto, el consumidor deberá presentar la factura, recibo o comprobante objeto de la compraventa respectiva.
2. La empresa se compromete a reparar o cambiar el producto así como las piezas y componentes defectuosos del mismo, sin ningún cargo para el consumidor. Los gastos de transportación que se deriven de su cumplimiento serán cubiertos por el fabricante o el importador.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios en donde pueda hacerse efectiva esta garantía.
4. En cualquiera de los centros de servicio autorizados podrán adquirirse consumibles, refacciones y partes.
5. Este producto es exclusivo para uso doméstico. No es para uso comercial o industrial.

### ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- a) Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas de las normales.
  - b) Cuando el producto no ha sido operado con el instructivo de uso en idioma español proporcionado.
  - c) Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por la empresa.  
El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto, siempre y cuando el fabricante, importador o comercializador no cuente con talleres de servicio.
- Nota:** En caso de que la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza de garantía previa presentación de la nota o factura respectiva.

PRODUCTO \_\_\_\_\_ MODELO \_\_\_\_\_  
MARCA \_\_\_\_\_ No. DE SERIE \_\_\_\_\_  
NOMBRE DEL DISTRIBUIDOR \_\_\_\_\_  
CALLE Y NÚMERO \_\_\_\_\_ COLONIA O POBLADO \_\_\_\_\_  
CIUDAD/CÓDIGO POSTAL \_\_\_\_\_ FECHA DE ENTREGA \_\_\_\_\_  
SELLO Y FIRMA \_\_\_\_\_

### CENTROS DE SERVICIO, REFACCIONES Y CONSUMIBLES

Para mayores informes sobre un  
Centro de Servicio Autorizado cercano a tu domicilio  
Visita nuestro sitio web: [www.koblenz.com.mx](http://www.koblenz.com.mx) Escribenos en Whatsapp: 55 7955 2874

Edo. de México  
(55)58-64-03-00

Koblenz Eléctrica, S.A. de C.V.  
Av. Ciencia No. 28, Parque Industrial Cuamatla, Cuautitlán  
Izcalli, Edo. de México, México  
C.P. 54730

Encuétranos en:  
f X v t  
@KoblenzMexico

### Importado por:

**KOBLENZ ELÉCTRICA, S.A. DE C.V.**  
Av. Ciencia No. 28, Parque Industrial Cuamatla  
Cuautitlán Izcalli, Edo. de México  
México, C.P. 54730  
Tel. (55) 5864-0300  
Descubre más productos en: [www.koblenz.com.mx](http://www.koblenz.com.mx)

**Thorne Electric Company**  
P.O. BOX 18363, San Antonio, TX.  
78218-0363 U.S.A. Tel: (210) 590-1226  
Fax: (210) 590-1258 • 1 (800) 548-5741  
Discover more products: [www.koblenz.com](http://www.koblenz.com)

Hecho en China

**Koblenz**

**NOM**


A

**Koblenz**

Lea este

## IMPORTANTE MANUAL DE OPERACIÓN

Antes de conectar su lavadora

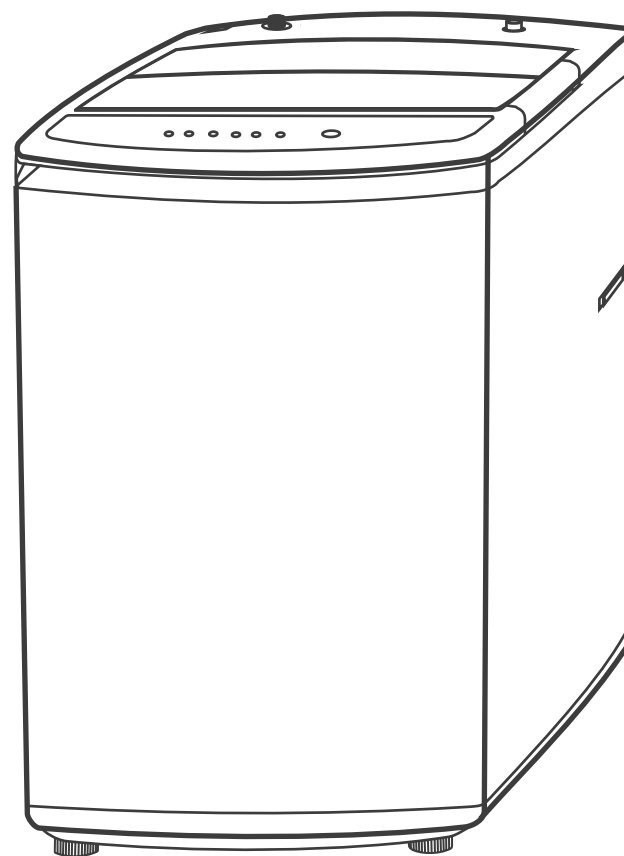

**LAVADORA AUTOMÁTICA**

Modelo: LWM-20IIB, LWM-22IIS

## ÍNDICE

Características eléctricas nominales .....	1
Especificaciones técnicas .....	1
Precauciones .....	2
Partes y características .....	3
Accesorios .....	4
Panel de control .....	4
Instalación de su lavadora .....	5
Instalación de las mangueras de llenado de agua .....	6
Conexiones eléctricas.....	7
Preparación antes de lavar .....	7
Inicio rápido.....	8
Lavado principal .....	9
Programas de lavado .....	10
Otras funciones.....	10
Instrucciones de bloqueo de niños .....	11
Limpieza y mantenimiento de la lavadora .....	11
Cargas recomendadas .....	12
Problemas y soluciones.....	12
Antes de solicitar un servicio .....	13
Garantía.....	14

## ANTES DE SOLICITAR UN SERVICIO:

Usted puede ahorrar tiempo y dinero haciendo una pequeña revisión de acuerdo con los siguientes puntos. **Generalmente, estos problemas en el funcionamiento los puede arreglar usted mismo:**

PROBLEMA	PUNTO A REVISAR
<b>El agua no entra</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Si la lavadora está apagada o el fusible está quemado.</li><li>2. Si la fuente de agua está cortada o la presión del agua es muy baja.</li><li>3. Si la manguera de entrada está conectada apropiadamente y la llave del agua está abierta</li><li>4. Si el filtro de la válvula de entrada de agua está bloqueado por residuos.</li><li>5. Si la válvula de entrada está dañada.</li><li>6. Si el botón de Inicio / Pausa se presionó después de encender la lavadora.</li></ol>
<b>No lava</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Si la lavadora está apagada o el fusible está quemado.</li><li>2. Si el voltaje de suministro es muy bajo.</li><li>3. Si la cantidad de agua no alcanza el nivel de agua requerido).</li><li>4. Si el retardo de lavado está configurado. (Sólo iniciará su trabajo hasta que el tiempo predeterminado sea alcanzado.</li></ol>
<b>Drenaje anormal</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Si la manguera de drenaje de agua es colocada muy arriba.</li><li>2. Si el final de la manguera de drenaje de agua está obstruido.</li><li>3. Si el filtro de la bomba de drenaje está bloqueado por suciedad.</li></ol>
<b>Centrifugado anormal</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Si la ropa no está balanceada dentro de la tina o hay ropa en exceso.</li><li>2. Si la lavadora no está nivelada (El piso no es plano).</li></ol>

## CARGAS RECOMENDADAS

El volumen de la ropa más que el peso, es lo que determina el tamaño de la carga. Combine piezas grandes y pequeñas para obtener mejores resultados.

Coloque la ropa en la tina de manera que quede distribuida holgadamente. Las prendas deben moverse libremente en el agua, una carga excesiva puede traducirse en ropa mal lavada, muy arrugada o rota.

La siguiente tabla tiene diferentes cargas recomendadas que le servirán como guía para obtener los mejores resultados en el lavado.

No. carga	PRENDAS	Modelo LWM-20IIB	Modelo LWM-22IIS
Cantidad de prendas por carga			
1	Sudadera	6	6
	Playera	10	12
	Pantalón de vestir	6	6
	Camisa de vestir	8	10
	Calzoncillos	16	16
2	Pijama de hombre	3	4
	Fundas de almohada	7	8
	Jgo. de sábanas individuales	3	3
	Jgo. de sábanas matrimoniales	2	2
3	Toalla de manos	7	9
	Toallas de baño mediana	6	6
	Toalla de 1/2 baño	6	6
4	Toalla mediana	3	4
	Cobertor individual	1	1
	Cobertor matrimonial	1	1

## PROBLEMAS Y SOLUCIONES

### OBSERVACIONES

Si su máquina no funciona adecuadamente, por favor revise lo siguiente según lo que indica y realice lo que se aconseja después de desconectar su máquina del enchufe. Si no puede solucionarlo, comuníquese con el personal autorizado para revisión.

ERRORES DE PANTALLA	Causa	Solución
<b>E1</b>	Alarma por anomalía de ingreso de agua	Revise si la llave de paso de agua está abierta
<b>E2</b>	Alarma de drenaje de agua no finalizado	Revise el sensor de nivel de agua y la bomba de drenaje
<b>E3</b>	Alarma por tapa no cerrada antes de centrifugar	Cierre la tapa
<b>E4</b>	Alarma por desbalanceo de la tina	Manualmente balanceé la ropa dentro de la tina
<b>CL</b>	Alarma seguro para niños si la tapa está abierta	Apague la lavadora por 5 segundos y reinicie
<b>F1-F8</b>	Cualquier otro problema	1. Apague la lavadora por 5 segundos y reinicie 2. Enviar a reparación

## ¡Felicidades!

Usted acaba de adquirir una lavadora automática digital **Koblenz** con una excelente calidad y tecnología avanzada, las lavadoras **Koblenz** son fáciles de usar, ahorran tiempo y le dan funcionalidad al hogar. Para asegurar que el producto funcione adecuadamente y por muchos años, se diseñó este manual que contiene información importante respecto al uso y seguridad. Léalo cuidadosamente y consérvelo para futuras referencias.

## CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS NOMINALES

	LWM-20IIB	LWM-22IIS
Tensión	120 V~	120 V~
Frecuencia	60 Hz	60 Hz
Consumo	10 A	10 A

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


	LWM-20IIB	LWM-22IIS
Color	Blanco	Acero Inoxidable
Tipo de lavadora	Automática	
Capacidad (kg)	20	22
Peso aproximado (kg)	54	58
Capacidad aproximada de agua al nivel máximo en litros.	102	116
Dimensiones (cm):		
• Altura	102.4	102.3
• Ancho	68.4	68.6
• Profundidad	64	71.5
Máxima presión de entrada de agua	0.8 MPa	0.8 MPa
Mínima presión de entrada de agua	0.03 MPa	0.03 MPa

## PRECAUCIONES:

### ! ADVERTENCIA

- **PARA REDUCIR EL PELIGRO DE INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA Y LESIONES PERSONALES, INCLUSO LETALES, AL UTILIZAR SU LAVADORA SIGA LAS SIGUIENTES MEDIDAS DE PRECAUCIÓN.**

- 1.- No trate de desarmar y armar la lavadora.
- 2.- No introduzca su mano y no saque la ropa que esté dentro de la tina antes de que se detenga completamente.
- 3.- No instale su lavadora en lugares húmedos para evitar choque eléctrico, averías y accidentes.
- 4.- Al limpiar la lavadora, no la moje directamente.
- 5.- No permita que los niños usen o jueguen con la lavadora o cerca de ella cuando esté en funcionamiento.
- 6.- No lave prendas que hayan sido limpiadas, lavadas o manchadas con cera, pintura, gasolina, aceite y otros líquidos inflamables.
- 7.- No use extensiones. En caso necesario, asegúrese de que las características eléctricas de la extensión sean las mismas que las del cable eléctrico de su lavadora.
- 8.- Limpie regularmente el contacto para quitar el polvo y la suciedad, para evitar una falla.
- 9.- Asegúrese de conectar el cable de tierra a una conexión de tierra previamente instalada. No realice la conexión de tierra a un tubo de gas, cables telefónicos o de la luz.
- 10.- Debe desconectar su lavadora cuando no la use, al hacerlo no jale del cordón, hágalo de la clavija.
- 11.- No coloque arriba o cerca de su lavadora: velas encendidas, incienso repelente de mosquitos, cigarrillos y otras cosas inflamables, así como estufas eléctricas, calefacción por aire y otras fuentes de calor.

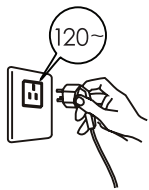

- 12.- Conecte la lavadora a un contacto de 120V~.

#### Importante:

Si el cordón de alimentación es dañado, éste debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o por personal calificado para evitar el riesgo.

13. Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.
14. Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.

## INSTRUCCIONES DE BLOQUEO DE NIÑOS

Si quiere bloquear todos los botones para prevenir que las configuraciones sean cambiadas por niños, puede activar la función de seguro para niños.

### BLOQUEAR:

1. Presione el botón Encendido / Apagado para encender.
2. Presione el botón Inicio / Pausa para comenzar el lavado.
3. Presione los botones de enjuagar y lavar simultáneamente.

### DESBLOQUEAR:


Si quiere desbloquear, durante el lavado presione los botones de lavar y enjuagar al mismo tiempo nuevamente.

**NOTA:** Cuando la tapa es abierta mientras la lavadora está funcionando, la alarma sonará continuamente. Si es abierta por más de 20 segundos, la máquina drenará el agua de manera automática para prevenir accidentes con los niños.

## LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA LAVADORA

### LIMPIEZA DEL FILTRO DE LA MANGUERA DE ENTRADA DEL AGUA


Desconecte y retire la manguera de entrada de agua de la lavadora y limpie el filtro de la válvula de entrada de agua con un cepillo.

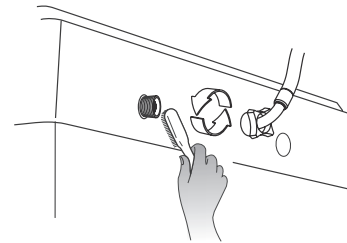


Asegúrese de retirar el conector de corriente de la lavadora antes de realizar la limpieza y mantenimiento. Por favor mantenga la lavadora limpia y realice un mantenimiento correcto para prolongar la vida útil de la lavadora.

### LIMPIEZA DEL FILTRO

La circulación del flujo del agua fue diseñado especialmente para esta lavadora, además la acumulación de polvo y residuos serán automáticamente atrapados en el filtro. El usuario deberá limpiar regularmente el filtro para remover la acumulación de estos. A continuación se detallan métodos de operación:

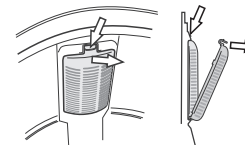

Presione en el sentido de las flechas y saque la cubierta del filtro.

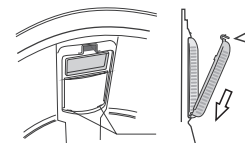

Coloque la cubierta del filtro en las dos rendijas y presione cuidadosamente como se muestra en la imagen

## PROGRAMAS DE LAVADO

- NORMAL:**  
El programa normal es recomendado para prendas de algodón.
- SUAVE:**  
El flujo de agua es débil, éste es usado para lavar lanas, ropa fina o ropa clara.
- REMOJO:**  
La función remojar tiene un flujo fuerte de agua similar a la función de lavado normal, sin embargo, este es un proceso de remojo en movimiento que dura cerca de 30 minutos, justo antes del proceso de lavado. Además es usado para lavar ropa muy sucia.
- PESADO:**  
Use esta función cuando lave ropas pesadas como jeans y sábanas.
- EXPRESS:**  
Para lavar ropa ligeramente sucia con un solo ciclo de enjuague.
- MEMORIA:**  
Este proceso puede recordar todos los parámetros de lavado que el usuario ha configurado.
- SECADO CON AIRE:**  
Usted puede utilizar esta función para eliminar más la humedad de la ropa.
- LIMPIEZA DE TINA:**  
Los residuos de detergentes en polvo se adhieren dentro y fuera de la tina, debido a la contaminación y a la mala calidad del agua, adquirirá mal olor y detendrá el flujo del drenaje, de otra forma los residuos adheridos se retiran durante el proceso de lavado. El usuario deberá realizar la limpieza de la tina mensualmente.


**NOTA:** - No inicie el programa continuamente.  
- Debe ocupar un poco de cloro para aumentar la eficacia en el proceso de limpieza de la tina.  
- Este programa es utilizado únicamente para limpiar la tina, no coloque ropa adentro.

## OTRAS FUNCIONES


<b>FUNCIÓN LAVADO RÁPIDO (LR)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Presione el botón de encendido.</li> <li>2. Presione el botón de programa para seleccionar la función "Normal", "Suave", "Remojo" o "Pesado".</li> <li>3. Presione el botón de "Lavado Rápido".</li> <li>4. Presione el botón de Inicio / Pausa, para que la función "Lavado Rápido" inicie.</li> </ol> <p><b>NOTA:</b> La función "Lavado Rápido" será cancelada presionando cualquier botón excepto "Temperatura", "Nivel de Agua", "Retardo"</p>
<b>FUNCIÓN MEMORIA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Presione el botón de Encendido / Apagado.</li> <li>2. Presione el botón de programa para seleccionar la función "Memoria".</li> <li>3. Presione Lavar, Enjuagar, Centrifugar, Temperatura, Nivel de agua respectivamente para elegir los parámetros que guste.</li> <li>4. Presione el botón de Inicio / Pausa.</li> </ol>

- 15.- No quite o introduzca la clavija con las manos mojadas, para evitar una descarga eléctrica.
- 16.- Asegúrese de tener conectada y abierta la entrada de agua antes de empezar a lavar.
- 17.- La temperatura del agua no debe exceder de 70°C al usar agua caliente para lavar.
- 18.- No coloque sobre la lavadora objetos pesados ni a sus niños.
- 19.- Cuide el producto de insectos, roedores o elementos extraños ya que estos podrían causarle daños a su lavadora.
- 20.- Las variaciones en el voltaje suministrado pueden provocar daños a su lavadora.
- 21.- La vida útil de los accesorios depende de su uso, por lo que el desgaste natural no se considera defecto de fábrica.

## PARTES Y CARACTERÍSTICAS

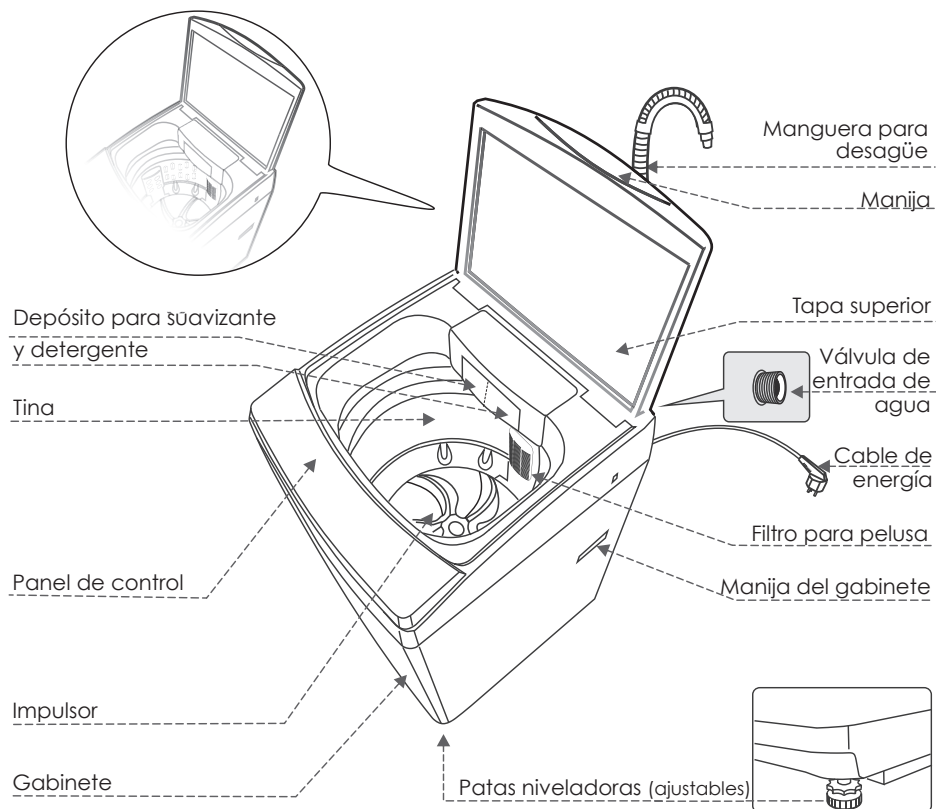

## ACCESORIOS



Manguera para desagüe



Manguera de entrada de agua  
2 piezas

**IMPORTANTE: "La lavadora no funciona sin agua".**

## PANEL DE CONTROL

### MODELO LWM-201IB



### MODELO LWM-221IS



#### 1. TEMPERATURA:

Presione el botón para seleccionar la temperatura del agua.

#### 2. NIVEL DE AGUA:

Después de seleccionar el programa, presione el botón de nivel de agua para seleccionar el nivel apropiado para lavar.

#### 3. LAVADO LR (LAVADO RÁPIDO):

Después de elegir un programa, el usuario puede presionar el botón "Lavado Rápido" (el cual se enciende) para iniciar la función. Haciendo más corto y mejor el lavado. Presione el botón "Lavado Rápido" nuevamente para cancelar esta función.

## SELECCIÓN DE PROGRAMA


1. Presione el botón de encendido.
2. Seleccione el nivel de agua apropiado u otras funciones relacionadas.
3. Presione el botón Inicio / Pausa

## FINALIZADO EL LAVADO

- Cuando el lavado se detenga, la alarma sonará continuamente 6 veces y luego se apagará automáticamente.
- Cierre la llave del agua
- Por su seguridad, aunque se apague automáticamente el conector de corriente, éste debe ser desconectado del contacto.

## LAVADO PRINCIPAL


<b>FUNCIÓN NORMAL</b>	Es la más fácil, la más conveniente y la más común de lavado. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Presione el botón de encendido.</li> <li>2. Presione el botón de programa para seleccionar la función Normal.</li> <li>3. Presione el botón de Inicio / Pausa.</li> </ol>
<b>FUNCIÓN SOLO ENJUAGAR</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Presione el botón de Encendido / Apagado.</li> <li>2. Presione el botón de Enjuagar para elegir los tiempos de enjuagado que desee.</li> <li>3. Presione el botón de tiempo de centrifugado a 0 (cero) minutos.</li> <li>4. Presione el botón de Inicio / Pausa.</li> </ol>
<b>FUNCIÓN SOLO CENTRIFUGAR</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Presione el botón de Encendido / Apagado.</li> <li>2. Presione el botón de Centrifugar para elegir los tiempos de centrifugado.</li> <li>3. Presione el botón de Inicio / Pausa.</li> </ol>
<b>INSTRUCCIONES DE PROCESO DE AUTO PROGRAMACIÓN*</b>	<p>*Puede elegir cualquier combinación entre los modos: lavar, enjuagar y centrifugar de acuerdo al grado de percutido de la ropa.</p> <p><b>Metodos de operación:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Presione varias veces el botón LAVAR para elegir el tiempo de lavado deseado.</li> <li>- Presione varias veces el botón ENJUAGAR para elegir el tiempo de enjuague deseado.</li> <li>- Presione varias veces el botón CENTRIFUGAR para elegir el tiempo de centrifugado deseado.</li> </ul> <p><b>NOTA:</b> - Cierre la tapa superior de la lavadora cuando esté en proceso de Centrifugado; en caso contrario, se pondrá en pausa de manera automática y sonará una alarma.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- La lavadora no funcionará cuando el agua que se ha llenado no alcanza el nivel de agua programado.</li> </ul>

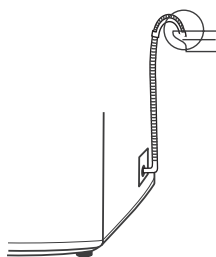

### 5. COLOQUE LA MANGUERA PARA DESAGÜE

Por la parte trasera inferior derecha de su lavadora, sujetándola firmemente con la abrazadera proporcionada para ello.


**NOTA:** Se puede derramar el agua cuando la altura de la manguera está por debajo de los 800 mm

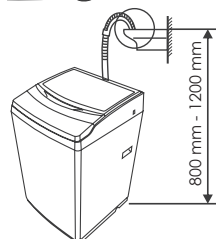

### 6. COLOQUE EL DETERGENTE Y EL SUAVIZANTE


De acuerdo a la cantidad y tipo de prendas, coloque el detergente y el suavizante en el depósito respectivo. (Imagen pag. 3)

### 7. COLOQUE LAS PRENDAS

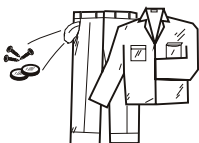

Antes de iniciar el lavado, separe su ropa y revise los bolsillos para asegurarse de que no contengan artículos como: clavos, plumas, monedas, llaves, etc. que puedan provocar un daño a su ropa y a la lavadora.

## INICIO RÁPIDO

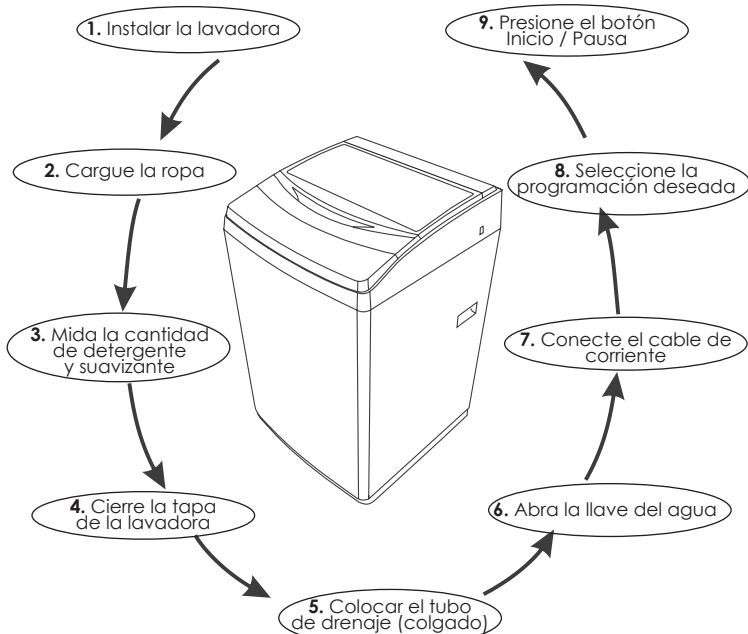

**4. RETARDO:**  
Presione el botón para ajustar el Retardo.

**5. SEGURO PARA NIÑOS:**  
Después de presionar el botón Inicio / Pausa para iniciar, puede también presionar el botón de Lavado y Enjuague al mismo tiempo para activar la función de Seguro para Niños. Si quiere cancelar dicha función, sólo necesita presionar los mismos botones simultáneamente. **Nota: La función Seguro para Niños es efectiva solo después de que el proceso haya iniciado.**


**6. PROGRAMA:**  
Iniciará por default el programa normal. Antes de iniciar, presione el botón de Programa, para poder elegir cualquier ciclo que desee de las opciones pre-establecidas.

**7. INICIO / PAUSA:**  
Después de seleccionar el Programa presione el botón para Iniciar el Ciclo de Lavado. Presione este botón para pausar y continuar con el Ciclo seleccionado.

**8. LAVAR / ENJUAGAR / CENTRIFUGAR:**  
Estos botones sirven para elegir los procesos de lavado. Tiempo de Enjuague y Tiempo de Centrifugado pueden ser seleccionados con los valores por default o elegir un parámetro acorde a su requerimiento.

**9. ENCENDIDO:**  
Este botón se emplea para encender o apagar la lavadora.






## INSTALACIÓN DE SU LAVADORA

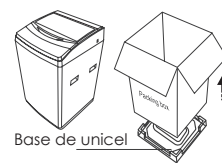

- Retire el empaque y la parte baja de la unidad que está sobre la base de unicel.
- Antes de poner a funcionar su lavadora, asegúrese de haber retirado todo el material de empaque, el no hacerlo dañará su lavadora al momento de ponerla en marcha.
- Abra la tapa de la lavadora y retire los accesorios.

## INSTALACIÓN DE LAS MANGUERAS DE LLENADO DE AGUA

CALIENTE FRÍA




1. Conecte los extremos de las mangueras de llenado de agua a las llaves CALIENTE y FRÍA.
2. Apriete a mano hasta que queden ajustados, y luego apriételos dos tercios más de vuelta con una llave inglesa. Cuando ajuste los conectores de las mangueras, no los apriete demasiado o aplique cinta adhesiva o sellador a las llaves o tomas de suministro de agua. Esto puede dañar los conectores de manguera. Después de haber conectado las mangueras de llenado de agua a las llaves, asegúrese de que estén conectadas correctamente tirando de las mangueras de llenado de agua hacia abajo.
3. Coloque los extremos de las mangueras que no fueron conectados a las llaves de suministro de agua en una cubeta y abra las llaves de suministro de agua (Fría y Caliente) durante 10 o 15 segundos para eliminar cualquier sustancia extraña de las mangueras. Cierre las llaves de suministro de agua antes de continuar.
4. Conecte los extremos de las mangueras de llenado de agua a las conexiones de entrada de suministro de agua en la parte posterior de la lavadora. La manguera de llenado de agua caliente debe estar conectada a la entrada de suministro de agua con el color del filtro rojo en la lavadora "H". La manguera de llenado de agua fría debe estar conectada a la entrada de suministro de agua con el color del filtro azul en la lavadora "C".
5. Apriete los conectores de las mangueras a mano hasta que estén ajustados, y luego apriételos dos tercios más de vuelta con una llave inglesa. Confirme que las mangueras de llenado de agua no estén retorcidas ni dobladas. Si las mangueras están retorcidas o dobladas, las mangueras pueden tener fugas y causar una descarga eléctrica debido a la fuga de agua. Para garantizar el uso correcto del agua, conecte las llaves de agua CALIENTE y FRÍA. Si alguno o ambos no están conectados, puede aparecer un código de falla. Si no desea utilizar la manguera de llenado de agua CALIENTE, coloque un tapón en la entrada de agua en el orificio de admisión de agua caliente con el filtro en color rojo "H" de la lavadora. En este caso, debe seleccionar en el panel de control en "Temp" (temperatura de agua) la opción "Fría".
6. Abra el suministro de agua CALIENTE y FRÍA; verifique todas las conexiones de la toma de suministro de agua y las llaves en busca de fugas de agua.

## CONEXIONES ELÉCTRICAS

1. Conecte su lavadora a una toma de corriente de 120 V-/60 Hz

## PREPARACIÓN ANTES DE LAVAR

### 1. AJUSTE LAS PATAS DE LA LAVADORA PARA QUE SE NIVELE.

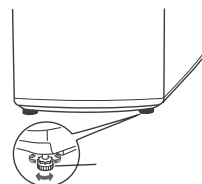

Las patas son ajustables (se extienden al girar a la derecha y se acortan al girar a la izquierda). Incline ligeramente la lavadora primero y afloje la perilla de las patas ajustables. Ajuste las patas para asegurarse de que las cuatro esquinas de la lavadora estén sobre el piso. Luego ajuste las perillas de las patas ajustables y asegúrelas. Si el piso no es plano, deberá corregir la superficie, caso contrario la cesta se inclinará y se golpeará con la lavadora.



Una manguera de entrada Dos mangueras de entrada

### 2. INSTALE LA MANGUERA DE LA ENTRADA DE AGUA.

### 3. CONECTE CON LA FUENTE DE ENERGÍA



### 4. ABRA LA (S) LLAVES DEL AGUA

