


DIAGRAMA ELÉCTRICO

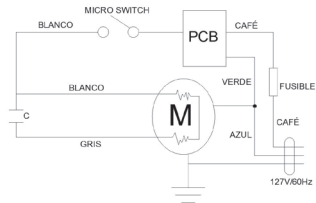

GARANTÍA

Descripción: Centrifugadora de Ropa
Modelo: SCK-60

KOBLENZ ELÉCTRICA, S.A. DE C.V. Garantiza este producto por el término de un año en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación. Aplica a partir de la fecha de entrega y tratándose de productos que requieran de enseñanza o adiestramiento en su manejo de instalación de aditamentos, accesorios, implementos o dispositivos a partir de la fecha en que hubiera quedado operando normalmente después de su instalación en el domicilio que señale el consumidor bajo las siguientes condiciones:

1. Para hacer efectiva la garantía, no deben exigirse mayores requisitos que la presentación del producto, acompañado de la póliza correspondiente, debidamente sellada y fechada por el establecimiento que lo vendió o la factura, recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa.
- Nota: Si el sello del establecimiento que lo vendió no especifica la fecha en la que el consumidor recibió el producto, el consumidor deberá presentar la factura, recibo o comprobante objeto de la compraventa respectiva.**
2. La empresa se compromete a reparar o cambiar el producto así como las piezas y componentes defectuosos del mismo, sin ningún cargo para el consumidor. Los gastos de transportación que se deriven de su cumplimiento serán cubiertos por el fabricante o el importador.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios en donde pueda hacerse efectiva esta garantía.
4. En cualquiera de los Centros de Servicio autorizados podrán adquirirse consumibles, refacciones y partes.
5. Este producto es exclusivo para uso doméstico. No es para uso comercial o industrial.

ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- a) Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas de las normales.
 - b) Cuando el producto no ha sido operado con el instructivo de uso en idioma español proporcionado.
 - c) Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por la empresa.
- El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto, siempre y cuando el fabricante, importador o comercializador no cuente con talleres de servicio.

Nota: En caso de que la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza de garantía, previa presentación de la nota o factura respectiva.

PRODUCTO _____ MARCA _____
 MODELO: _____ No. DE SERIE _____
 NOMBRE DEL DISTRIBUIDOR: _____
 CALLE Y NÚMERO _____ COLONIA O POBLADO _____
 CIUDAD/CÓDIGO POSTAL _____ FECHA DE ENTREGA: _____
 SELLO Y FIRMA _____

CENTROS DE SERVICIO, REFACCIONES Y CONSUMIBLES		
Para mayores informes sobre un Centro de Servicio Autorizado cercano a tu domicilio Visita nuestro sitio web: www.koblenz.com.mx Escríbenos en Whatsapp: 55 7955 2874		
Edo. de México (55)58-64-03-00	Koblenz Eléctrica, S.A. de C.V. Av. Ciencia No. 28, Parque Industrial Cuamatla, Cuautitlán Izcalli, Edo. de México, México C.P. 54730	Encuétranos en: @KoblenzMexico

Importado por:
Koblenz Eléctrica, S.A. de C.V.
 Av. Ciencia No. 28, Parque Industrial Cuamatla
 Cuautitlán Izcalli, Edo. de México, México,
 C.P. 54730 Tel. (55) 5864-0300
 Descubre más productos: www.koblenz.com.mx

Thorne Electric Co.
 P.O. BOX 18363, San Antonio, TX,
 78218-0363 U.S.A. Tel: (210) 590-1226
 Fax: (210) 590-1258 • 1 (800) 548-5741
 Discover more products: www.koblenz.com



Hecho en China / Made in China



ⓑ



Lea este

IMPORTANTE MANUAL DE OPERACIÓN

Antes de utilizar su centrifugadora de ropa



CENTRIFUGADORA DE ROPA

Modelo: SCK-60

¡Felicidades!

A partir de ahora usted es una de las miles de felices poseedoras de una centrifugadora de ropa **Koblenz**.

Con la centrifugadora de ropa **Koblenz** usted centrifugará la ropa en tan sólo unos momentos.

Para obtener el mejor servicio y duración de su centrifugadora de ropa **Koblenz** lea cuidadosamente las siguientes instrucciones.

ÍNDICE


Precauciones.....1	Características eléctricas nominales.....2
Su centrifugadora de ropa.....1	Guía de solución de problemas.....2
Instrucciones de operación.....1	Mantenimiento y cuidado de su producto.....2
Para enjuagar su ropa.....2	Diagrama eléctrico.....3
	Garantía.....3

PRECAUCIONES

Advertencia

1. La clavija de este aparato tiene tres puntas (aterrizado) y debe conectarse a una toma de corriente de pared con conexión a tierra para evitar descargas eléctricas, si no tiene una toma de corriente de este tipo, recomendamos que lo instale un electricista debidamente calificado de acuerdo con las normas y disposiciones del código eléctrico nacional.

IMPORTANTE: Si el cordón de alimentación es dañado, éste debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o por personal calificado para evitar el riesgo.

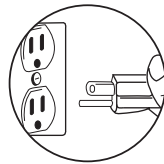

Bajo ninguna circunstancia, remueva o corte la punta de tierra de la clavija.

2. Siempre conecte y desconecte su centrifugadora de ropa jalando la clavija, nunca jale del cordón.
3. No conecte o desconecte su centrifugadora de ropa con las manos húmedas o estando parado sobre el suelo mojado.
4. No toque la canastilla centrífuga hasta que ésta se detenga completamente.
5. Use su centrifugadora de ropa solo para los fines que ha sido diseñado, el centrifugado de su ropa.
6. Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.
7. Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.

SU CENTRIFUGADORA DE ROPA

1. Entrada de agua (para enjuague)
2. Canastilla centrífuga de acero inoxidable
3. Cubierta
4. Tapa de la máquina
5. Rejilla de seguridad
6. Display digital (no visible)
7. Manguera de desagüe (no visible)



INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

- 1- Conecte su centrifugadora de ropa en un sitio que cuente con suministro de energía eléctrica, toma de agua y desagüe, cerciorándose de que el piso esté nivelado.
- 2- Cerciórese que la canastilla centrífuga esté limpia y libre de cualquier elemento extraño.
- 3- Coloque la ropa dentro de la centrifugadora de ropa y baje la rejilla de seguridad, seleccione el tiempo de centrifugado dependiendo de el tipo de ropa que desea centrifugar.
- 4- Coloque la manguera de desagüe, cerca del drenaje y de esta forma permita que el agua salga libremente.

- 5- Seleccione en el display digital el tiempo deseado. Una vez que termine si desea centrifugar más prendas, repita el proceso.
- 6- Una vez que termine de centrifugar toda su ropa, desconecte el aparato, séquelo con un paño seco y suave que no suelte pelusa, cierre la cubierta y colóquela en un lugar seco.

Nota: Si necesita sacar una prenda mientras su aparato está trabajando, levante la tapa de la máquina (4), después levante la rejilla de seguridad (5), saque la prenda que necesita, reacomode la ropa y vuelva a cerrar la rejilla, la tapa y continúe con su centrifugado.

Su centrifugadora de ropa está diseñado para centrifugar hasta 6 kg de ropa. Acomode las prendas en la tina manteniendo el peso equilibrado. De lo contrario puede causar ruido y vibración al girar. Si durante el centrifugado hay ruidos anormales, pare el ciclo y reacomode las prendas presionando hacia el fondo de la tina.

PARA ENJUAGAR SU ROPA

Su centrifugadora de ropa puede ser utilizado para enjuagar su ropa antes de centrifugarla, para esto, siga los siguientes pasos:

- 1- **Coloque la ropa lavada de una en una en la canastilla centrífuga y accione el mecanismo de su centrifugadora de ropa por espacio de un minuto.**
- 2- Con una manguera conectada a una toma de agua cercana, empape la ropa dentro de la cesta, manteniendo la manguera fija en su posición.
¡Precaución! Nunca llene la canastilla centrífuga hasta el borde, ya que el agua puede caer al motor, ocasionándole algún daño. Cierre la tapa de la centrifugadora de ropa y déjela así por espacio de un minuto.
- 3- Coloque la manguera de desagüe.
- 4- Repita los pasos anteriores, hasta que el agua que salga de la manguera de desagüe esté libre de jabón, una vez logrado esto mantenga la tapa cerrada aproximadamente 5 minutos y su ropa estará lista.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS NOMINALES

	SCK-60
Tensión	127 V~
Frecuencia	60 Hz
Consumo	1,5 A

GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	SOLUCIÓN
NO FUNCIONA	Revise que el cable y la clavija estén en buen estado y correctamente conectados.
	Verifique que haya voltaje en la línea y que sea el adecuado.
	Seleccione en el display digital un tiempo de centrifugado.
	Revise si hay luz o si se fundió un fusible de la casa.
NO DESAGUA	Verifique que la ropa no obstruya el libre giro de la cesta.
	Verifique que la tapa cierre completa y adecuadamente.
	Verifique que la manguera de desagüe no esté torcida, obstruida o colocada en el sujetador a un lado del secador centrifugo.
NO DESAGUA	Coloque adecuadamente la manguera en la coladera
	Verifique que una prenda no se haya salido de la cesta hacia la tina y obstruya la salida de agua de la tina

MANTENIMIENTO Y CUIDADO DE SU PRODUCTO

- No instale o almacene su centrifugadora de ropa a la intemperie.
- Una vez que termine de centrifugar toda su ropa, desconecte el aparato, séquelo con un paño seco y suave que no suelte pelusa, cierre la cubierta y colóquela en un lugar seco.