



## PRECAUCIÓN:

Para evitar lesiones debidas a la expulsión de polvo y partículas, aleje la aspiradora de otras personas. La operación de cualquier sistema de expulsión puede resultar una expulsión de objetos que pudieran caer y lastimar los ojos. Siempre deberá usar lentes de seguridad durante el manejo de la aspiradora cuando esté expulsando aire.

Para utilizar su aspiradora como un soplador:

- Localice el puerto de expulsión de la aspiradora, ubicado en la parte posterior.
- Inserte un lado de la manguera al puerto de expulsión, como se indica en el punto 2 de ensamble de la aspiradora.
- Encienda la aspiradora y estará lista para utilizar el sistema de expulsión.

## IMPORTANTE:

Para evitar daños a la aspiradora, no tenga encendido el motor con el flotador en posición elevada.


**PARA ASPIRAR LÍQUIDOS**  
Nunca aspire líquidos **CON EL FILTRO COLOCADO**, ésto dañará el filtro e invalida la garantía.

1. Separe la parte superior de la aspiradora.
2. Retire el filtro de la rejilla del motor.
3. Coloque la parte superior en su lugar, hasta escuchar el clic de los laterales.
4. Coloque la manguera en el puerto de succión, después el accesorio, encienda y listo.




## ENSAMBLE DEL SOPORTE DE MANGUERA

1. Asegúrese que la cabeza de la aspiradora esté colocada correctamente en el cuerpo de la misma.
2. Coloque el soporte para manguera ligeramente ladeado en el espacio asignado al accesorio. (Como se muestra en la imagen)
3. Posteriormente, centre el accesorio y empujelo hacia abajo. (Como se muestra en la imagen)
4. Verifique que el accesorio esté correctamente colocado.

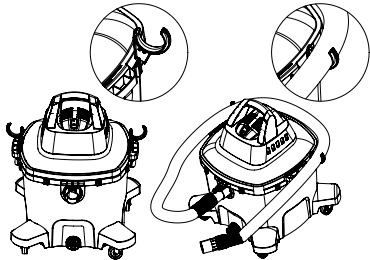

## LIMPIEZA DEL TANQUE

1. Para quitar la cabeza y vaciar el contenido del tanque, simplemente abra los seguros laterales. (fig.1)
2. Apoye la tapa sobre la jaula en posición normal en una superficie plana mientras se vacía el tanque o limpia el filtro.
3. Tire el contenido del tanque en el recipiente de eliminación de residuos adecuado. (fig. 2)
4. Lave el tanque perfectamente y séquelo con un paño seco.

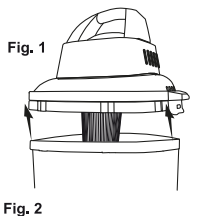

## ADVERTENCIA

Para evitar que se produzcan caídas o lesiones en la espalda, no levante la aspiradora cuando está llena de líquidos o residuos, vacíe el contenido para hacer que la aspiradora pese menos y así poder lavarla cómodamente.


## ALMACENAMIENTO

### ASPIRADORA Y ACCESORIOS

Antes de guardar la aspiradora, el depósito de polvo se debe vaciar y limpiar.

Los accesorios pueden ser almacenados en la charola porta accesorios.

La vida útil de los accesorios o cepillos depende de su uso, por lo que el desgaste natural no se considera defecto de fábrica. La aspiradora debe guardarse en lugares cerrados. Para mantener la aspiradora con el mejor aspecto posible, limpie el exterior con un paño húmedo y jabón suave.

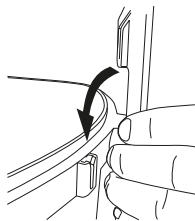

## MANTENIMIENTO DEL FILTRO

**ADVERTENCIA:** Para evitar lesiones debidas a un arranque accidental desconecte el cable de energía antes de limpiar el filtro.

**LIMPIEZA:** El filtro se debe limpiar a menudo para mantener el rendimiento óptimo de la aspiradora. Deberá ser reemplazado si presenta alguna perforación.


**NOTA:** Es posible que se produzcan arrugas en los pliegues del filtro, las cuales no afectan su funcionamiento.

Para obtener óptimos resultados de limpieza, limpie el filtro en una área abierta. La limpieza se debe realizar al aire libre y no en el interior de una vivienda.

**Para lavar el tanque:**

1. Deseche los residuos.
2. Lave bien el tanque.
3. Limpiar con un paño seco

**Para usar la aspiradora con bolsa desechable:**

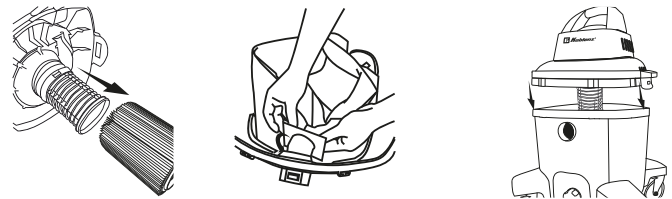

1. Retire el filtro plisado de la jaula
2. Coloque la bolsa sobre el tubo de entrada de succión pasando la tira de hule sobre los postes de plástico hasta tapar completamente con el borde.
3. Coloque la cabeza en su lugar. La aspiradora está lista para usarse.

## RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	POSIBLE SOLUCIÓN
No enciende	Mal conectada	Conectar bien la clavija
Baja succión	Depósito lleno	Vaciar el depósito
	Filtro sucio	Sacudir el filtro o lavarlo si es necesario Ver sección "Mantenimiento del Filtro"
	Manguera tapada	Conecte la manguera en la conexión de expulsión de aire hasta que se destape
	Cabeza mal instalada	Verifique que los seguros estén en la posición cerrada. Asegúrese de que la cabeza asiente bien en el tanque
	Tapa mal puesta	Embone adecuadamente los seguros de la parte lateral de la tapa con las salientes en los costados del tanque hasta que escuche un "clic"

## GARANTÍA

**KOBLENZ ELÉCTRICA, S.A. DE C.V.** avala este producto con garantía limitada de por vida en todas sus partes y mano de obra. La cobertura de la garantía finaliza cuando el producto se vuelve inutilizable por razones distintas a defectos de fabricación o materiales. Garantía limitada de por vida contra defectos de fabricación, a partir de la fecha de entrega y tratándose de productos que requieran de enseñanza o adiestramiento en su manejo de instalación de aditamentos, accesorios, implementos o dispositivos a partir de la fecha en que hubiera quedado operando normalmente después de su instalación en el domicilio que señale el consumidor bajo las siguientes condiciones:

1.- Para hacer efectiva la garantía, no deben exigirse mayores requisitos que la presentación del producto acompañado de la póliza correspondiente debidamente sellada y fechada por el establecimiento que lo vendió o la factura, recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa.

Nota: Si el sello del establecimiento que lo vendió no especifica la fecha en la que el consumidor recibió el producto, el consumidor deberá presentar la factura, recibo o comprobante objeto de la compraventa respectiva.

2.- La empresa se compromete a reparar o cambiar el producto así como las piezas y componentes defectuosos del mismo sin ningún cargo para el consumidor. Los gastos de transportación que se deriven de su cumplimiento serán cubiertos por el fabricante o importador.

3.- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días, contados a partir de recepción del producto en cualquiera de los sitios en donde pueda hacerse efectiva esta garantía.

4.- En cualquiera de los centros de servicio autorizados podrá adquirirse consumibles, refacciones, partes y hacer válida la garantía.

5.- Este producto es exclusivo para uso doméstico. No es para uso comercial o industrial.

### ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- a) Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas de las normales.
- b) Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso en idioma español proporcionado.
- c) Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por la empresa.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.

NOTA: En caso de que la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza de garantía previa presentación de la nota o factura respectiva.

Producto \_\_\_\_\_ Marca \_\_\_\_\_  
 Modelo \_\_\_\_\_ No. de Serie \_\_\_\_\_  
 Nombre del distribuidor \_\_\_\_\_  
 Calle y número \_\_\_\_\_  
 Colonia o poblado \_\_\_\_\_ Código postal \_\_\_\_\_  
 Fecha de entrega \_\_\_\_\_ Sello y firma \_\_\_\_\_

## CENTROS DE SERVICIO, REFACCIONES Y CONSUMIBLES

Para mayores informes sobre un  
 Centro de Servicio Autorizado cercano a tu domicilio  
 Visita nuestro sitio web: [www.koblenz.com.mx](http://www.koblenz.com.mx) Escríbenos en WhatsApp: 55 7955 2874

Edo. de México  
 (55)58-64-03-00

Koblenz Eléctrica, S.A. de C.V.  
 Av. Ciencia No. 28, Parque Industrial Cuamatla, Cuautitlán Izcalli, Edo. de México, México  
 C.P. 54730

Encuétranos en:  
  
 @KoblenzMexico

Fabricado por:  
 Koblenz Eléctrica, S.A. de C.V.  
 Av. Ciencia No. 28,  
 Parque Industrial Cuamatla  
 Cuautitlán Izcalli, Edo. de México,  
 México, C.P. 54730 Tel. (55) 5864-0300  
 Descubre más productos en:  
[www.koblenz.com.mx](http://www.koblenz.com.mx)

HECHO EN MÉXICO