

# GARANTÍA

**Descripción:** Campana de cocina

**Modelos:** CMK-60\*

\* Este modelo puede ser seguido o no de alguna o algunas de las letras "A" a la "Z".

**KOBLENZ ELÉCTRICA, S.A. DE C.V.** Garantiza este producto por el término de un año en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación. Aplica a partir de la fecha de entrega y tratándose de productos que requieran de enseñanza o adiestramiento en su manejo de instalación de aditamentos, accesorios, implementos o dispositivos a partir de la fecha en que hubiera quedado operando normalmente después de su instalación en el domicilio que señale el consumidor bajo las siguientes condiciones:

1. Para hacer efectiva la garantía, no deben exigirse mayores requisitos que la presentación del producto, acompañado de la póliza correspondiente, debidamente sellada y fechada por el establecimiento que lo vendió o la factura recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa.

**Nota:** Si el sello del establecimiento que lo vendió no especifica la fecha en la que el consumidor recibió el producto, el consumidor deberá presentar la factura, recibo o comprobante objeto de la compraventa respectiva.

2. La empresa se compromete a reparar o cambiar el producto así como las piezas y componentes defectuosos del mismo, sin ningún cargo para el consumidor. Los gastos de transportación que se deriven de su cumplimiento serán cubiertos por el fabricante o el importador.

3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios en donde pueda hacerse efectiva esta garantía.

4. En cualquiera de los centros de servicio autorizados podrán adquirirse consumibles, refacciones y partes.

5. Este producto es exclusivo para uso doméstico. No es para uso comercial o industrial.

## ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

a) Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas de las normales.

b) Cuando el producto no ha sido operado con el instructivo de uso en idioma español proporcionado.

c) Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por la empresa.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto, siempre y cuando el fabricante, importador o comercializador no cuente con talleres de servicio.

**Nota:** En caso de que la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza de garantía previa presentación de la nota o factura respectiva.

PRODUCTO: \_\_\_\_\_ MARCA: \_\_\_\_\_

MODELO: \_\_\_\_\_ No. DE SERIE: \_\_\_\_\_

NOMBRE DEL DISTRIBUIDOR: \_\_\_\_\_

CALLE Y NÚMERO: \_\_\_\_\_ COLONIA O POBLADO: \_\_\_\_\_

CIUDAD/CÓDIGO POSTAL: \_\_\_\_\_ FECHA DE ENTREGA: \_\_\_\_\_

SELLO Y FIRMA: \_\_\_\_\_

CENTROS DE SERVICIO, REFACCIONES Y CONSUMIBLES	
Para mayores informes sobre un Centro de Servicio Autorizado cercano a tu domicilio	
Visita nuestro sitio web:	Escríbenos en Whatsapp:
<a href="http://www.koblenz.com.mx">www.koblenz.com.mx</a>	55 7955 2874
Edo. de México (55)58-64-03-00	Koblenz Eléctrica, S.A. de C.V. Av. Ciencia No. 28, Parque Industrial Cuamatla, Cuautitlán Izcalli, Edo. de México, México C.P. 54730
	Encuétranos en: f X v @KoblenzMexico

Importado por:

**Koblenz Eléctrica, S.A. de C.V.**

Av. Ciencia No. 28,  
Parque Industrial Cuamatla  
Cuautitlán Izcalli, Edo. de México  
México, C.P. 54730  
Tel. (55) 5864-0300

Descubre más productos en: [www.koblenz.com.mx](http://www.koblenz.com.mx)



## MANUAL DE OPERACION



**Campana de cocina**

Modelo: CMK-60\*

**Antes de operar esta campana  
lea cuidadosamente las  
instrucciones de uso**

IMPORTANTANTE

\* Este modelo puede ser seguido o no de alguna o algunas de las letras "A" a la "Z".

## ÍNDICE

Mensaje para el usuario .....	2
Características eléctricas nominales .....	2
Conozca su campana .....	3
Precauciones .....	3
Instalación	
Fijación de la campana en la pared .....	4
Fijación de la campana en gabinete .....	5
Tipos de uso de la campana de cocina .....	6
Conexión eléctrica .....	6
Funcionamiento .....	6
Limpieza y cuidado de su campana .....	7
Solución de problemas .....	7
Garantía.....	8

## ¿QUÉ TIENE USTED EN SUS MANOS?

### ¡Felicidades!

Usted acaba de adquirir una **campana de cocina Koblenz** que es garantía de calidad y durabilidad. Al escoger este nuevo producto, usted ha incorporado a su hogar una Campana que cuenta con un moderno diseño y el respaldo de una gran tecnología. Nuestros deseos son proporcionarle la máxima comodidad con una serie de beneficios que usted irá descubriendo y podrá apreciar. Este manual le ayudará a conocer y utilizar en forma mas efectiva su nueva campana.

### CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICA	MODELO		CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS NOMINALES	MODELO
	CMK-60I	CMK-60N		
Color	Acero Inoxidable	Negro	Voltaje	127 V~
			Consumo	100 W
			Frecuencia	60 Hz

### ASEGÚRESE QUE EL ELECTRICISTA INSTALE UN MEDIO SEGURO DE DESCONEXIÓN DE SU CAMPANA.

\* Este modelo puede ser seguido o no de alguna o algunas de las letras "A" a la "Z".

- Presione los botones (2) velocidad baja, (3) velocidad media ó (4) velocidad alta para encender el motor dependiendo de la velocidad de aspiración deseada.
- Para apagar el motor en cualquier velocidad oprima el botón (1).
- La lámpara prenderá y se apagará con el botón (5).

#### Lámpara de LEDS:

Si su lámpara de LEDS es dañada, ésta debe ser reemplazada por el fabricante, su agente de servicio o personal calificado para evitar el riesgo.

## LIMPIEZA Y CUIDADO DE SU CAMPANA

### ATENCIÓN: Antes de limpiar su campana, asegúrese que esté desconectada y la lámpara fría.

1. Limpie la malla por lo menos cada 2 meses según su uso.
2. La malla puede lavarse tallando con una fibra suave usando jabón líquido o detergente, se recomienda no usar abrasivos.
3. Limpie la campana internamente como mínimo cada 6 meses. Nunca deberá usar agua dentro del motor, panel de control o partes eléctricas.

### ADVERTENCIAS

No utilice productos que contengan abrasivos. No utilice alcohol, thinner, gasolina, acetona. No utilice fibras.


**NOTA:** No cumplir con los procedimientos indicados para limpieza de campana y filtros puede provocar incendios. Por lo que no nos hacemos responsables de los daños o incendios provocados por no leer y seguir atentamente las instrucciones indicadas en este manual.

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
La campana no funciona (No enciende)	- El cable de alimentación no está conectado en el toma corriente o está suelto. - El tomacorriente tiene mal contacto. - Hay un fusible que está quemado, falta energía eléctrica.	- Verifique que el cable de alimentación está debidamente conectado al tomacorriente. - Repare la falla en el toma corriente. - Cambie fusible, o espere a que la energía eléctrica regrese.
La lámpara no enciende	- No hay energía eléctrica en el tomacorriente. - La lámpara de LEDS dañada.	- Espere a que regrese la energía eléctrica. - Sustituya la lámpara de LEDS.
La campana no está succionando aire satisfactoriamente	- La malla está saturada de grasa. - El voltaje de línea es muy bajo.	- Lave la malla. - Consulte a un electricista calificado para que revise su instalación.


## Tipos de usos de la campana de cocina

La campana que usted adquirió tiene una opción de uso: Modo Filtrante, es decir, el humo aspirado es filtrado y recirculado dentro del mismo cuarto.

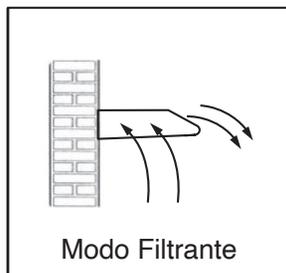

**Modo Filtrante.** Con la malla retirada, únicamente coloque la palanca en la posición como se muestra en el dibujo.

**NOTA:** Para poder mover la palanca de ventilación, retire el tornillo de seguridad de la palanca de ventilación y una vez seleccionado el tipo de uso, coloque nuevamente el tornillo de seguridad.

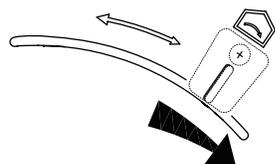


Palanca de Ventilación



**Modo Filtrante:** Gire la palanca a su derecha.

Fig. 1

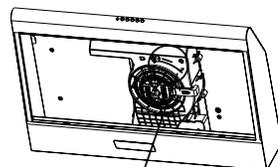

Ver Fig. 1

## CONEXIÓN ELÉCTRICA

- Conectar la clavija de la campana a un tomacorriente de pared.

**NOTA:** Este tomacorriente debe estar alimentado por circuito de 127 VOLTS - 60 HERTZ.


### ADVERTENCIA

**No conectar la campana a la red eléctrica hasta que la instalación haya sido terminada.**

## FUNCIONAMIENTO


### BOTONES:

- 1- Encendido / apagado
- 2- Velocidad baja
- 3- Velocidad media
- 4- Velocidad alta
- 5- Luz



1 2 3 4 5

## CONOZCA SU CAMPANA

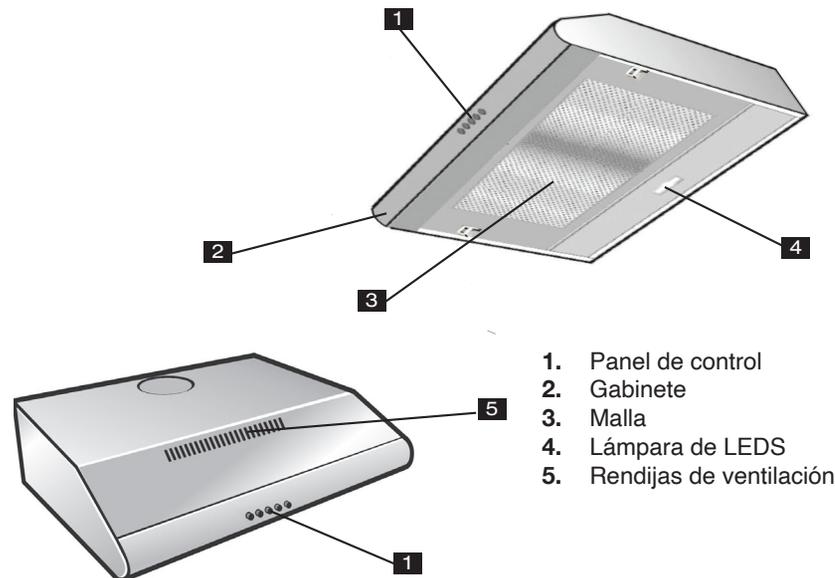


1. Panel de control
2. Gabinete
3. Malla
4. Lámpara de LEDs
5. Rendijas de ventilación

## PRECAUCIONES

1. La clavija de esta campana tiene tres puntas, una de ellas aterrizada debe conectarse a una toma de corriente de pared con conexión a tierra para evitar descargas eléctricas, si no tiene una toma de corriente de este tipo, recomendamos que lo instale un electricista debidamente calificado de acuerdo con las normas y disposiciones del código eléctrico nacional.

**Nota:** Bajo ninguna circunstancia remueva o corte la punta de tierra de la clavija.

**Importante:**  
Si el cordón de alimentación es dañado, éste debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o por personal calificado para evitar el riesgo.

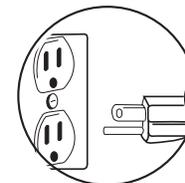

2. Este es un producto fabricado exclusivamente para uso doméstico. No es de uso industrial, ni comercial.
3. Nunca utilice la campana si la malla no está correctamente montada.
4. La habitación donde se encuentra la campana, debe tener suficiente ventilación, cuando esté utilizando al mismo tiempo su Campana y su estufa o con otros aparatos a gas u otros combustibles.
5. Evite flamear alimentos bajo la campana de cocina, las llamas libres pueden provocar daños y ocasionar incendios.
6. Evite abrir las perillas de la estufa con o sin la campana encendida cuando

no tenga ningún recipiente sobre el quemador, ya que el tener el fuego puede provocar un flamaazo.

- Las frituras se deben cocinar bajo supervisión, con el fin de evitar que el aceite sobrecalentado prenda fuego.
- No debe revisar los filtros mientras la campana esté funcionando.
- Debe desconectar la campana antes de limpiarla.
- Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.
- Las partes accesibles pueden calentarse cuando se utiliza con los aparatos de cocción.


## INSTALACIÓN

- Lea completamente este manual antes de solicitar la instalación de su campana y proceder a su uso.
- La instalación y/o conexión apropiada es su responsabilidad. Un técnico calificado o de servicio debe instalar esta campana.
- Retire los elementos de empaque y coloque los accesorios de la campana. Este producto se puede instalar de las siguientes maneras:

- Fijación de la campana en la pared.
- Fijación de la campana en gabinete.

### ADVERTENCIA


- La distancia mínima entre la superficie de soporte para los recipientes de cocción en la parrilla y la parte inferior de la campana de cocina, debe ser mínimo de 65 cm. En caso de que las instrucciones de instalación de su parrilla de gas especifique una distancia mayor, ésta debe tomarse en consideración.

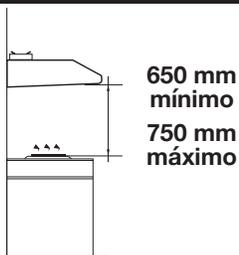

- Deben cumplirse las regulaciones que se relacionen con la evaluación de la descarga del aire.

#### a) Fijación de la campana en la pared


- Retire la malla de la campana empujando el retén hacia la parte de atrás del aparato y gire la malla hacia abajo como se muestra a continuación.

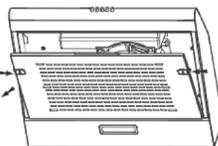

- Colocar la campana en la pared y marcar con un lápiz los 4 puntos donde se harán los barrenos (2 por lado).




- Quitar la campana.
- Hacer barrenos en el muro con un taladro y poner los 4 taquetes (incluidos), atornillar 2 de las 4 pijas (incluidas) en los taquetes superiores sin que las cabezas lleguen al muro.
- Colocar la campana en la pared de manera que, las pijas antes fijadas, entren en los orificios de la campana en forma de gota y deslice hacia abajo para que la campana descansa sobre las pijas en la posición correcta.
- Colocar las otras 2 pijas en los orificios inferiores restantes.

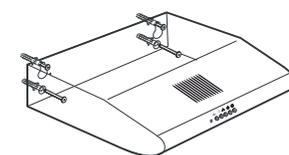

- Apretar bien las pijas y colocar nuevamente la malla en su lugar.

#### b) Fijación de la campana en gabinete.

- Retire la malla de la campana empujando hacia la parte de atrás del aparato y gire la malla hacia abajo como se muestra a continuación.

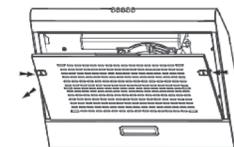

- Coloque la campana en el gabinete (es muy importante que nada obstruya las rendijas de ventilación).
- Atornillar la campana al gabinete con las pijas (incluidas).



- Colocar nuevamente la malla en su lugar.

**Nota:** Para esta campana de cocina se recomiendan las siguientes dimensiones de gabinete:

