

GARANTÍA

Descripción: Lavadora Automática por Agitador
Modelo: LWM-22IAG

KOBLENZ ELÉCTRICA, S.A. DE C.V. Garantiza este producto por el término de un año en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación. Aplica a partir de la fecha de entrega y tratándose de productos que requieran de enseñanza o adiestramiento en su manejo de instalación de aditamentos, accesorios, implementos o dispositivos a partir de la fecha en que hubiera quedado operando normalmente después de su instalación en el domicilio que señale el consumidor bajo las siguientes condiciones:

a) Para hacer efectiva la garantía, no deben exigirse mayores requisitos que la presentación del producto y la póliza correspondiente debidamente sellada y fechada por el establecimiento que lo vendió o la factura o recibo o comprobante en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa.

Nota: Si el sello del establecimiento que lo vendió no especifica la fecha en la que el consumidor recibió el producto, el consumidor deberá presentar la factura, recibo o comprobante objeto de la compraventa respectiva.

b) La empresa se compromete a reparar o cambiar el producto, así como las piezas o componentes defectuosos del mismo sin ningún cargo para el consumidor. Los gastos de transportación que se deriven de su cumplimiento serán cubiertos por el fabricante o importador.

c) El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios en donde pueda hacerse efectiva esta garantía.

d) En cualquiera de los centros de servicio autorizados podrán adquirirse consumibles, refacciones y partes.

e) Este producto es exclusivo para uso doméstico. No es para uso comercial o industrial.

ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

a) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas de las normales.

b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.

c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por la empresa.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto, siempre y cuando el fabricante, importador o comercializador no cuente con talleres de servicio.

Nota: En caso de que la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza de garantía previa presentación de la nota o factura respectiva.

PRODUCTO: _____ MARCA: _____

MODELO: _____ No. DE SERIE: _____

NOMBRE DEL DISTRIBUIDOR: _____

CALLE Y NÚMERO: _____ COLONIA O POBLADO: _____

CIUDAD/CÓDIGO POSTAL: _____ FECHA DE ENTREGA: _____

SELLO Y FIRMA: _____

CENTROS DE SERVICIO, REFACCIONES Y CONSUMIBLES

Para mayores informes sobre un
Centro de Servicio Autorizado cercano a tu domicilio
Visita nuestro sitio web: www.koblenz.com.mx Escribenos en Whatsapp: 55 7955 2874

Edo. de México
(55)58-64-03-00

Koblenz Eléctrica, S.A. de C.V.
Av. Ciencia No. 28, Parque Industrial Cuamatla, Cuautitlán
Izcalli, Edo. de México, México
C.P. 54730

Encuétranos en:
f X v i
@KoblenzMexico

Importado por:

KOBLENZ ELÉCTRICA, S.A. DE C.V.

Av. Ciencia No. 28, Parque Industrial Cuamatla
Cuautitlán Izcalli, Edo. de México,
México, C.P. 54730 Tel. (55) 5864-0300

Descubre más productos en: www.koblenz.com.mx

HECHO EN CHINA



THORNE ELECTRIC, CO.

P.O. BOX 18363, San Antonio, TX.
78218-0363 U.S.A. Tel: (210) 590-1226
Fax: (210) 590-1258 1 (800) 548-5741


Discover more products: www.koblenz.com



Lea este

IMPORTANTE MANUAL DE OPERACIÓN

Antes de conectar su lavadora

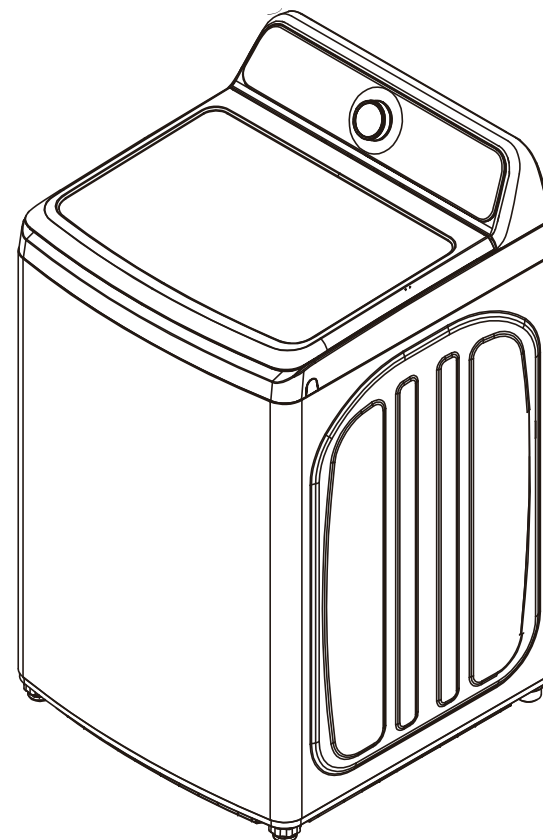

LAVADORA AUTOMÁTICA

Modelo: LWM-22IAG

Índice

Diagrama eléctrico 1

Características eléctricas nominales.....2

Especificaciones.....2

Seguridad y precauciones.....2

Advertencias y precauciones de instalación4

Advertencias y precauciones del uso y mantenimiento5

Instalación.....9

Retiro del empaque9

Área de instalación.....9

Contenido9

Conozca su lavadora automática10

Instalación11

Pasos de instalación14

Operación.....17

Panel de control17

Preparación antes del lavado.....18

Uso de detergente19

Funciones útiles19

Tabla de programación.....21

Mantenimiento23

Limpieza y cuidado.....23

Solución de problemas.....24


Programa de balanceo.....24

Códigos de error24

Gráficos del cuidado de tejidos26

Garantía27

Diagrama eléctrico

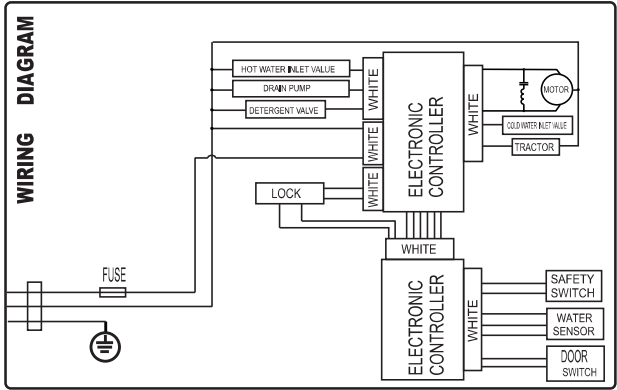

Apéndice

Gráfico del cuidado de tejidos

Los siguientes símbolos ofrecen indicaciones acerca de las prendas. Las etiquetas de la prenda incluyen símbolos para lavado, blanqueado, secado y planchado, o limpieza en seco cuando sea necesario. El uso de símbolos garantiza la consistencia entre los fabricantes textiles de artículos nacionales e importados. Siga las instrucciones de la etiqueta para prolongar la vida de la prenda y reducir los problemas del lavado.

Ciclo de lavado		Instrucciones Especiales		Símbolos de advertencia para el lavado	
	Normal		Secar colgado / Secar tendido		NO LAVAR
	Planchado permanente / Antiarrugas / Control de arrugas		Secado del goteo		No retorcer
	Suaves / delicadas		Secado tendido		No Use blanqueador
	Lavado a mano	Configuración de calor			No utilizar secadora
Temperatura del agua **			Alta		Sin vapor (agregado a la plancha)
	Caliente		Medio		No planchar
	Tibia		Baja	Lavar en seco	
	Fría		Cualquier calor		Lavar en seco
Blanquear			Sin calor/Aire		No lavar en seco
	Blanquear (cuando sea necesario)	Secado con plancha o temperaturas del vapor			Secar colgado / Secar tendido
	Sólo sustancia sin cloro (color-seguro) Blanquear (cuando sea necesario)		Alta		Secado de goteo
	Ciclo de secado de tambor		Medio		Secado tendido
Normal			Baja		Para lana lavable a máquina. Las cargas deben tener menos de 3.6 Kg
	Planchado permanente / Antiarrugas / Control de arrugas				
	Suaves / delicadas				

** Los símbolos con punto representan las temperaturas del agua del lavado apropiadas para diversas prendas. El rango de temperatura para Caliente es 105°-125°F/41°-52°C, para Tibio 85°-105°F/29°-41°C y para Frío 60°-85°F/16°-29°C.

(Temperatura del agua del lavado debe alcanzar un mínimo de 60 ° F / 16 ° C para la activación de detergente y una limpieza eficaz.) La lavadora no puede asegurar estas temperaturas porque la temperatura real del agua que entra en la lavadora depende de la configuración del calentador de agua y las temperaturas de suministro de agua regional.

Solución de Problemas

Compruebe estas soluciones si su lavadora ...

Si su lavadora tiene algún problema como los siguientes, se puede comprobar las soluciones que se indican a continuación antes de realizar una llamada de servicio. Esto le ayudará a ahorrar tiempo y dinero.

DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS DE INSPECCIÓN
NO LAVA	• Si la alimentación está desconectada o el fusible está fundido. • Si la tensión de alimentación es demasiado baja. • Si la cantidad de agua alcanza el nivel requerido. (La lavadora no funcionará si la cantidad de agua no alcanza el nivel requerido). • Si está ajustada en el modo de lavado «Retardo». (Sólo empezará a funcionar hasta que se alcance el tiempo programado).
NO ENTRA EL AGUA	• Si se corta la corriente o se quema el fusible. • Si se corta el suministro de agua o la presión del agua es demasiado baja. • Si la manguera de entrada está correctamente conectada y la llave de agua está abierta. • Si la rejilla filtrante de la válvula de entrada está obstruida por suciedad. • Si la bobina de la válvula de entrada está dañada. (El ligero sonido electro-magnético es fenómeno normal cuando se conecta la válvula de entrada). • Si se pulsa el botón «Inicio / Pausa» después de pulsar el interruptor de encendido.
NO DRENA	• Si la manguera de drenaje de agua está colocada muy alta. • Si el extremo de la manguera de drenaje de agua está obstruido. • Si el anillo de goma interno de la válvula de drenaje está bloqueado por suciedad.
NO GIRA	• Si la tapa de la puerta está cerrada. • Si toda la ropa se amontona en gran medida en un lado de la tina o se coloca ropa en exceso. • Si la lavadora no está colocada en condiciones estables o está inclinada. (El suelo no es plano). • Si se afloja la correa del motor.

¡Felicidades!

Usted acaba de adquirir una lavadora automática digital **Koblenz** con una excelente calidad y tecnología avanzada, las lavadoras **Koblenz** son fáciles de usar, ahorran tiempo y dan funcionalidad al hogar. Para asegurar que el producto funcione adecuadamente y por muchos años, se diseñó este manual que contiene información importante respecto al uso y seguridad. Léalo cuidadosamente y consérvelo para futuras referencias.

Características eléctricas nominales

	LWM-22IAG
Tensión	120 V~
Frecuencia	60 Hz
Consumo	10 A

Especificaciones

	LWM-22IAG
Color	Gris
Tipo de lavadora	Automática
Capacidad (kg)	22
Peso aproximado (kg)	53
Dimensiones (cm): • Altura • Ancho • Profundidad	110 65,4 70
Máxima presión de entrada de agua	800 kPa
Mínima presión de entrada de agua	100 kPa

Seguridad y Precauciones

Este manual contiene información importante sobre la instalación, el uso y el cuidado de su lavadora automática. Por favor, lea atentamente este manual antes de la instalación y el funcionamiento de esta máquina para evitar daños personales y materiales.

LO QUE TIENE QUE SABER SOBRE LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Advertencias e instrucciones de seguridad importantes de este manual NO cubren todas las condiciones y situaciones posibles que puedan ocurrir. Es su responsabilidad actuar con sentido común, precaución y cuidado al instalar, mantener y operar la lavadora.

Seguridad y Precauciones

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES



ADVERTENCIA

1. Lea todas las instrucciones antes de usar su lavadora automática.
2. Use su lavadora automática sólo para los fines que se describen en este manual de usuario.
3. Antes de su uso, la lavadora debe ser instalada correctamente como se describe en este manual.
4. Siga SIEMPRE las instrucciones de cuidado de las telas proporcionadas por el fabricante de la prenda.
5. No lave ni seque artículos que hayan sido previamente limpiados, lavados, puestos en remojo o manchado con gasolina, disolventes de limpieza en seco u otras sustancias inflamables o explosivas, ya que desprenden vapores que pueden encenderse o explotar.
6. Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.
7. Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.
8. Antes de que el aparato esté fuera de servicio o sea desechado, quite la tapa del compartimiento de lavado o secado.
9. No meta la mano en la lavadora si la cesta está en movimiento.
10. No instale ni almacene la lavadora en donde estará expuesta a la intemperie o a temperaturas bajo cero.
11. No juegue con los controles.
12. No repare o reemplace ninguna pieza del aparato ni intente ningún servicio a menos que se recomiende específicamente en las instrucciones de mantenimiento del usuario o en instrucciones publicadas de reparación del usuario que usted entienda y tenga la habilidad de hacerlo.
13. No agregue gasolina, disolventes de limpieza en seco u otras sustancias inflamables o explosivas al agua de lavado. Estas sustancias emiten vapores que pueden encenderse o explotar.
14. Bajo ciertas condiciones, el gas hidrógeno puede ser producido en un sistema de agua caliente que no ha sido usado durante 2 semanas o más.
15. Mantenga el área debajo y alrededor de su lavadora libre de materiales combustibles (pelusas, papel, trapos, etc.), gasolina, productos químicos y otros vapores y líquidos inflamables.
16. No coloque los objetos expuestos a aceite de cocina en su lavadora. Los artículos contaminados con aceites de cocina pueden contribuir a una reacción química que podría causar que una carga se inflame.
17. Esta lavadora no está diseñada para uso marítimo o para instalaciones móviles como en casas rodantes, aviones, etc.
18. Cierre el grifo de agua y desconecte la lavadora si la máquina va a ser dejada por un período prolongado, como durante las vacaciones.
19. El material de empaque puede ser peligroso para los niños. ¡Existe riesgo de asfixia! Mantenga todo el paquete lejos de los niños.
20. Compruebe siempre el interior de la lavadora en caso de haber objetos extraños antes de cargar la ropa. Mantenga la tapa cerrada cuando no esté en uso.
21. La vida útil de los accesorios depende de su uso, por lo que el desgaste natural no se considera defecto de fábrica.

Solución de Problemas

Compruebe estas soluciones si su lavadora ...

• Programa de Balanceo

La lavadora cuenta con un programa de balanceo

Si la lavadora durante el ciclo de centrifugado detecta una carga desequilibrada, se para automáticamente y equilibra la carga llenando con más agua para volver a centrifugar.

Si no se corrige el desequilibrio de la carga, se activa la alarma E4 y deberá redistribuir usted mismo la ropa.

Tras redistribuir la ropa, cierre la tapa y pulse INICIO para reiniciar el ciclo de centrifugado.

• Códigos de error

DESCRIPCIÓN	MOTIVO	SOLUCIÓN
E1	Alarma por entrada anormal de agua.	Verifica que la llave del agua esté abierta.
E2	Alarma porque no se ha completado el drenado del agua.	Revisa el sensor de nivel de agua y la bomba de drenado.
E3	Alarma porque la tapa no está cerrada antes del lavado o centrifugado.	Cierra la tapa y presiona el botón "Inicio".
E4	Alarma porque la ropa quedó acumulada de un solo lado.	Balancea manualmente la ropa dentro del tambor.
E5	El interruptor de impacto se apagó por más de 2 segundos.	Instala el interruptor de impacto o llama al centro de servicio.
F2	Alarma por error en la memoria EEPROM.	Llama al centro de servicio.
F5	Alarma por error en el sistema de pesaje.	Llama al centro de servicio.
F8	Alarma por falla en el sensor de nivel de agua.	Llama al centro de servicio.
Fd	Alarma por error en el seguro de la tapa.	Llama al centro de servicio.
CL	Alarma por activación del seguro para niños.	Llama al centro de servicio.
C9	Alarma por falla en la comunicación de la tarjeta electrónica (PCB).	Llama al centro de servicio.

Mantenimiento

Limpeza y Cuidado



- Antes de iniciar el mantenimiento, desenchufe la lavadora y cierre la llave.

Limpeza del Gabinete

Un mantenimiento adecuado de la lavadora puede prolongar su vida útil. La superficie puede limpiarse con detergentes neutros no abrasivos diluídos cuando sea necesario.



Si hay algún desbordamiento de agua, utilice el paño húmedo para limpiarlo inmediatamente. No se permite el uso de objetos punzo cortantes.

NOTA: Están prohibidos el ácido fórmico y sus disolventes diluídos o equivalentes, tales como disolventes o productos químicos.

Limpeza del Filtro de Entrada

Lavar el filtro en la lavadora:

1. Desenrosque el tubo de entrada por la parte trasera de la lavadora.
2. Extraiga el filtro con unos alicates de punta larga y vuelva a instalarlo después de lavarlo.
3. Utilice un cepillo para limpiar el filtro.
4. Vuelva a conectar el tubo de entrada.

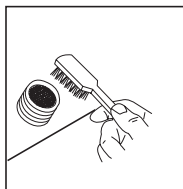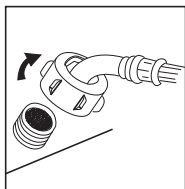

NOTA: El filtro de entrada debe limpiarse si hay menos agua.

Seguridad y Precauciones

Advertencias y precauciones de instalación



ADVERTENCIA

1. Conecte el cable de alimentación a una toma de corriente alterna en la pared de 127 V~ / 60 Hz. Utilice el enchufe únicamente para esta lavadora. **Importante:** Si el cordón de alimentación es dañado, éste debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o por personal calificado para evitar el riesgo.
2. No utilice ningún cable de extensión.
 - Compartir una toma de corriente con otros aparatos, utilizar un enchufe múltiple, o extender el cable de alimentación puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.
 - No utilice ningún transformador eléctrico. Puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.
 - Asegúrese de que la tensión, la frecuencia y la corriente está conforme con las especificaciones del producto. De lo contrario se puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.
3. Tener este artefacto instalado por un técnico o compañía de servicio calificado.
 - De lo contrario se puede provocar una descarga eléctrica, un incendio, una explosión, problemas con el producto o lesiones.



Cable de alimentación y Enchufe

4. Retire todas las sustancias extrañas tales como el polvo o el agua de las terminales del enchufe de energía y puntos de contacto con un paño seco.
 - Desconecte el cable de alimentación y límpielo con un paño seco de lo contrario se puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.
5. Conecte el cable de alimentación en la toma de corriente en la dirección correcta para que el cable apunte hacia el suelo.
 - Si se conecta el cable de alimentación en la toma en la dirección opuesta, los cables eléctricos dentro del cable se pueden dañar, lo cual puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.
6. Conecte el cable de alimentación en la toma de corriente con firmeza. No utilice un cable de alimentación dañado, ni afloje la toma de corriente en la pared.
 - Esto puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.
7. No tire ni doble excesivamente el cable de alimentación.
8. No retuerza ni ate el cable de alimentación.
9. No enganche el cable de alimentación a través de un objeto metálico, no coloque un objeto pesado sobre el cable eléctrico, no inserte el cable de alimentación entre objetos, ni empuje el cable de alimentación en el espacio detrás del aparato.
 - Esto puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.
10. No tire del cable de alimentación para desconectar el enchufe de alimentación.
 - Desconecte el cable de alimentación sujetando el enchufe, de lo contrario se puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.
11. Esta lavadora debe ser conectada a tierra adecuadamente.
12. No conecte la lavadora a tierra a través de una tubería de gas, tubería de agua de plástico, o la línea telefónica.
 - Conexión a tierra incorrecta puede provocar una descarga eléctrica, un incendio, una explosión, o problemas con el producto.
 - Nunca enchufe el cable de alimentación a una toma que no esté conectada a tierra correctamente. Asegúrese de que la toma de corriente que se utiliza está conectada a tierra de acuerdo con los códigos locales y nacionales.



Conexión a tierra



Ubicación

13. No instale esta lavadora cerca de material inflamable.
14. No instale esta lavadora en un lugar húmedo, aceitoso, o polvoso, o en un lugar expuesto a la luz directa del sol o agua (lluvia).
15. No instale esta lavadora en un lugar donde el gas puede fugarse.
 - Esto puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.
16. Si la lavadora es trasladada a una nueva ubicación, tiene que ser revisada y re-instalada por un técnico de servicio calificado.
 - No seguir esta advertencia puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.

Seguridad y Precauciones

Advertencias y precauciones de instalación



PRECAUCIÓN

1. No la instale sobre la alfombra. Instale la lavadora sobre un suelo plano y sólido que pueda soportar su peso.
 - De lo contrario se puede dar lugar a vibraciones anormales, ruido o problemas con el producto.
2. La lavadora es pesada. Dos o más personas pueden ser necesarios para instalar y mover el aparato.
 - De lo contrario es posible provocar heridas corporales u otras lesiones.
3. Almacene e instale la lavadora donde no esté expuesta a temperaturas bajo cero o condiciones climáticas extremas, de lo contrario pueden resultar daños por filtraciones.
4. Coloque la lavadora de modo que el enchufe sea fácilmente accesible, de lo contrario se puede provocar una descarga eléctrica o incendio debido a una fuga eléctrica.

Advertencias y precauciones del uso y mantenimiento



ADVERTENCIA

1. Si se inunda la lavadora, corte inmediatamente la alimentación eléctrica y póngase en contacto con su centro de servicio más cercano.
2. Si el aparato emite un ruido extraño, olor a quemado o humo, desconecte inmediatamente el enchufe y póngase en contacto con su centro de servicio más cercano.
 - De lo contrario se puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.
3. En caso de una fuga de gas (como el gas propano, gas LP, etc.), ventile el área inmediatamente. No encienda ni apague ningún aparato o la luz.
 - No utilice un ventilador.
 - Una chispa podría provocar una explosión o un incendio.
4. No lave artículos contaminados con gasolina, queroseno, gasolina, aguarrás, alcohol, detergente de limpieza en seco u otras sustancias inflamables o explosivas.
 - Esto puede provocar una descarga eléctrica, un incendio o una explosión.
5. No abra la tapa de la lavadora de manera forzada mientras la lavadora está en funcionamiento (de alta temperatura de lavado / secado / centrifugado).
 - El agua que sale de la lavadora puede causar quemaduras o hacer que el suelo sea resbaladizo. Esto puede provocar lesiones.
 - Abrir la tapa de manera forzada puede dañar el producto o causar lesiones.
6. Asegúrese de quitar el empaque (esponja, espuma de poliestireno) unido a la parte inferior de la lavadora antes de usarlo.
7. No meta la mano o un objeto de metal debajo de la lavadora.
 - Esto puede provocar lesiones.
8. No intente hacer funcionar este aparato si está dañado, funciona incorrectamente, está parcialmente desmontado, o haya partes rotas o faltantes, incluidos el cable o enchufe dañado.
 - Esto puede provocar un choque eléctrico, incendio o muerte.
9. No toque el enchufe con las manos mojadas.
 - Esto puede provocar una descarga eléctrica.
10. No apague el aparato desenchufando el cable de alimentación mientras la lavadora está en funcionamiento.
 - Insertar de nuevo el enchufe en la toma de corriente puede provocar una chispa y provocar una descarga eléctrica o un incendio.
11. Guarde todo el material de empaque fuera del alcance de los niños, puede ser muy peligroso.
 - Si un niño se coloca una bolsa en la cabeza, puede asfixiarse.

Cargas recomendadas

El volumen de la ropa más que el peso, es lo que determina el tamaño de la carga. Combine piezas grandes y pequeñas para obtener mejores resultados.

Coloque la ropa en la tina de manera que quede distribuida holgadamente. Las prendas deben moverse libremente en el agua, una carga excesiva puede traducirse en ropa mal lavada, muy arrugada o rota.

La siguiente tabla tiene diferentes cargas recomendadas que le servirán como guía para obtener los mejores resultados en el lavado.

No. Carga	Prendas	Modelo: LWM-221AG
1	Sudadera	3
	Playera	8
	Pantalón de vestir	3
	Camisa de vestir	4
	Calzoncillos	10
2	Pijama de hombre	2
	Fundas de almohada	5
	Jgo. sábanas individuales	1
	Jgo. sábanas matrimoniales	1
3	Toalla de manos	5
	Toalla de baño mediana	4
	Toalla de 1/2 baño	4
4	Toalla mediana	2
	Cobertor individual	1
	Cobertor matrimonial	1

Operación

Tabla de Programación

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN
Normal	Programa estándar de lavado, adecuado para lavar tejidos de algodón, lava una vez, enjuaga dos veces, el tiempo de centrifugado es un poco largo
Carga pesada	Utilice este programa cuando lave ropa de trabajo
Blancos	Para lavar ropa blanca
Toallas	Para lavar toallas
Voluminoso	Adecuado para lavar ropa voluminosa, por ejemplo jeans
Lavado express	Para lavar ropa ligera con un solo ciclo de enjuague
Ropa delicada	El flujo de agua es débil. Se utiliza para lavar lana, ropa fina o ropa más limpia
Ropa casual	Para lavar ropa casual
Tenis	Para lavar tenis
Limpieza de la tina	El usuario debe limpiar la tina mensualmente para evitar residuos, mal olor y suciedad. Los residuos adheridos se desprenderán durante el proceso.



Nunca use el ciclo de limpieza de la tina cuando la ropa está en la lavadora. Esto puede causar daños a la ropa o un problema con la lavadora.

Seguridad y Precauciones

Advertencias y precauciones del uso y mantenimiento



ADVERTENCIA

12. No deje que los niños o personas débiles utilicen esta lavadora sin supervisión.
 - De lo contrario se puede provocar una descarga eléctrica, quemaduras o lesiones.
13. No intente reparar, desmontar o modificar la lavadora usted mismo.
 - No utilice ningún fusible (como cobre, alambre de acero, etc.) que no sea el fusible estándar.
 - Si usted necesita reparar o volver a instalar la lavadora, póngase en contacto con su centro de servicio más cercano, de lo contrario, podría provocar una descarga eléctrica, un incendio, problemas con el producto o lesiones.
14. Si alguna sustancia extraña, como el agua entra en el equipo en un área distinta del tubo, desconecte el enchufe y póngase en contacto con su centro de servicio más cercano, de lo contrario se puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.
15. Si la manguera de suministro de agua se suelta de la llave e inunda la lavadora, desconecte el enchufe de alimentación, de lo contrario se puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.
16. No mezcle cloro con amoníaco o ácidos como el vinagre.
 - El uso incorrecto puede producir gases venenosos, causando lesiones graves.
17. No meta la mano en la lavadora mientras haya partes en movimiento. Antes de la carga, descarga, o añadir elementos, pulse el botón INICIO / PAUSA y espere que la cesta esté completamente parada antes de meter la mano en su interior.
 - De lo contrario se puede dar lugar a descargas eléctricas, lesiones o un incendio.
18. No permita que los niños jueguen sobre o dentro de la lavadora. Es necesario vigilar de cerca a los niños cuando se use la lavadora cerca de ellos. A medida que los niños crecen, enséñeles el uso correcto y seguro de todos los electrodomésticos.
 - De lo contrario es posible provocar lesiones graves a las personas.
19. Mantenga los productos de lavandería fuera del alcance de los niños. Observe todas las advertencias en las etiquetas del producto y sígalas.
 - De lo contrario es posible provocar lesiones graves a las personas.
20. Desconecte este aparato de la red eléctrica antes de realizar cualquier mantenimiento del usuario. Colocar los controles en la posición APAGADO no desconecta el electrodoméstico de la fuente de alimentación.
 - De lo contrario se puede dar lugar a descargas eléctricas, lesiones o un incendio.
21. No limpie la lavadora con chorros de agua directamente sobre ella.
22. No utilice benceno, disolvente ni alcohol para limpiar la lavadora.
 - Esto puede causar decoloración, deformación, daños, descarga eléctrica o incendio.

Advertencias y precauciones del uso y mantenimiento



PRECAUCIÓN

1. Desconecte el cable de alimentación cuando la lavadora no se utiliza durante largos períodos de tiempo o durante una tormenta de truenos / relámpagos.
 - De lo contrario se puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.
2. Mantenga las manos y objetos extraños fuera de la tapa y alrededor del área al cerrarla.
 - De lo contrario es posible provocar lesiones personales.
3. Si la lavadora está contaminada por una sustancia extraña, como detergente, suciedad, residuos de alimentos, etc., desconecte el cable de alimentación y limpie la lavadora con un paño suave y húmedo.
 - De lo contrario es posible causar decoloración, deformación, daños u oxidación.
4. La parte transparente de la tapa puede romperse por un fuerte impacto. Tenga cuidado al usar la lavadora.
 - Si la parte transparente está quebrada o rota, puede resultar en lesiones.
5. Después de un corte de suministro de agua o al volver a conectar la manguera de suministro de agua, abra el grifo lentamente.

Seguridad y Precauciones

Advertencias y precauciones del uso y mantenimiento



6. Abra el grifo lentamente después de un largo período de inactividad.
 - La presión de aire en la manguera de suministro de agua o la tubería de agua puede causar daños a una parte o causar fugas de agua.
 7. Si se produce un error durante una operación de drenaje, compruebe si hay un problema de drenaje.
 - Si se utiliza la lavadora cuando se inundó debido a un problema de drenaje, puede provocar una descarga eléctrica o incendio a causa de una fuga eléctrica.
 8. No meta la mano o un objeto de metal debajo de la lavadora.
 - Esto puede provocar lesiones.
 9. Introduzca la ropa en la lavadora completamente para que la ropa no quede atrapada en la tapa.
 - Si la ropa se ve atrapada en la tapa, puede provocar daños en la ropa o la lavadora, o provocar fugas de agua.
 10. Asegúrese de que el grifo se cierre cuando no se está utilizando la lavadora.
 - Asegúrese de que los conectores de manguera de suministro de agua estén bien apretados.
 - De lo contrario es posible resultar en daños a la propiedad o lesiones.
 11. Abra el grifo y compruebe si el conector de la manguera de suministro de agua está bien apretado y que no hay fugas de agua antes de usar el producto.
 - Si los conectores de manguera de suministro de agua están flojos, puede dar lugar a fugas de agua.
 12. No pise la parte superior de la lavadora ni coloque objetos (tales como velas encendidas, cigarrillos encendidos, platos, productos químicos, objetos metálicos, etc.) sobre la lavadora.
 - Esto puede provocar una descarga eléctrica, un incendio, problemas con el producto o lesiones.
 13. No utilice el aparato con las manos mojadas.
 - Esto puede provocar una descarga eléctrica.
 14. No rocíe insecticidas sobre la superficie del aparato.
 - Además de ser perjudicial para los seres humanos, también puede provocar una descarga eléctrica, un incendio o problemas con el producto.
 15. No coloque objetos que generen algún campo electromagnético cerca de la lavadora.
 - Esto puede provocar lesiones debido a un mal funcionamiento.
 16. Dado que el agua drenada durante un ciclo de lavado o secado a alta temperatura está caliente, no toque el agua.
 - Esto puede provocar quemaduras o lesiones.
 17. No lave o centrifugue asientos, tapetes o ropa a prueba de agua.
 - No lave colchonetas duras y gruesas.
- Esto puede resultar lesiones o daños a la lavadora, las paredes, el suelo, o la ropa debido a las vibraciones anormales.
18. No ponga en funcionamiento la lavadora cuando se quita el dispensador de detergente.
 - Esto puede provocar una descarga eléctrica o heridas debido a una fuga de agua.
 19. No meta la mano en el dispensador de detergente después de abrirlo.
 20. No coloque objetos que no sean de lavandería, tales como zapatos, residuos de alimentos, o animales en la lavadora.
 - Esto puede causar vibraciones anormales que pueden dañar la lavadora y en el caso de los animales domésticos, causar lesiones graves o la muerte.
 21. No pulse los botones con objetos punzantes como alfileres, cuchillos, uñas, etc.
 - Esto puede provocar una descarga eléctrica o lesiones.

Cómo desbloquear.

Si desea desbloquear durante el lavado, pulse los dos botones 3 seg de nuevo.



- Cuando se abre la tapa durante el funcionamiento de la máquina, el zumbador sonará durante 10 seg, una vez cada 15 minutos.
- Si la apertura dura más de 10 minutos, la máquina se apagará automáticamente.

Nivel de Suciedad

Nivel de Suciedad


1. Seleccione el programa
2. Pulse el botón de Nivel de Suciedad para elegir entre Extrapesado, Pesado, Normal y Ligero.
3. Pulse [Inicio/Pausa] para iniciar la operación de Nivel de Suciedad.



NOTA: Las funciones Drenar y Centrifugar no pueden seleccionar el Nivel de Suciedad.

Configuración personalizada del programa de lavado

El usuario puede seleccionar el programa de lavado de acuerdo a la demanda real, y establecer el volumen de agua, la selección de temperatura y establecer la hora.

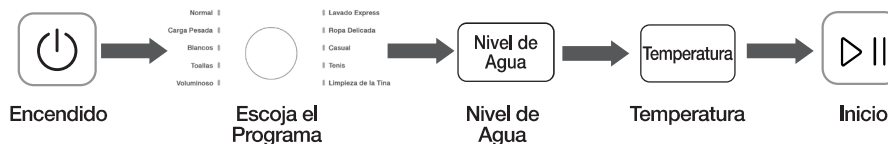

NOTA: Se pueden crear otras combinaciones como la de arriba.

Operación

El uso de detergente y detergente en polvo

En cuanto al detergente, antes de verterlo en el depósito, se recomienda utilizar un poco de agua para diluirlo, a fin de evitar que la entrada del depósito de detergente se bloquee y se desborde mientras se llena de agua. Elija el tipo de detergente adecuado para cada temperatura y así obtener el mejor desempeño de lavado con menos agua y consumo de energía.

Nivel de Agua


Nivel de agua: Elige el nivel de agua en función de las cargas de ropa, el grado de suciedad y los hábitos de lavado, excepto drenar/centrifugar y limpieza de la tina.

Temperatura

Temperatura: Pulse el botón para regular el agua caliente, tibia, fría y semi-fría de la llave para el lavado.

Retardo

Retardo: Establecer la función de fin de retardo **1**. Selecciona el programa **2**. Pulse el botón de retardo para elegir el tiempo en que iniciará el lavado. **3**. Pulse [Inicio/Pausa] para dejar programada la operación de retardo.

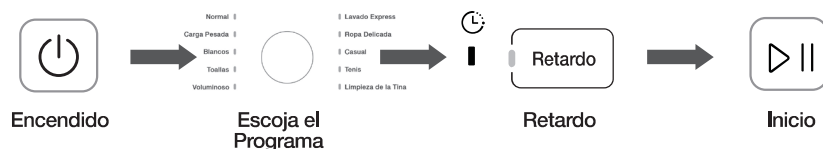

• Si se produce una interrupción en el suministro eléctrico mientras la máquina está en funcionamiento, una memoria especial almacena el programa seleccionado cuando se restablece el suministro.

• La hora de visualización es la hora de finalización del Retardo.

Seguro para niños

Si desea bloquear todos los botones para evitar que los ajustes sean modificados por niños, puede activar la función Bloqueo para niños. Cómo bloquear **1**. Pulse el botón de encendido para encender el aparato. **2**. Pulse el botón Inicio/Pausa para iniciar el lavado. **3**. Pulse los botones de temperatura y nivel de agua durante 3 segundos +.



Seguridad y Precauciones

Advertencias y precauciones del uso y mantenimiento



PRECAUCIÓN

22. No lave la ropa contaminada con aceites, cremas o lociones que normalmente se encuentran en las tiendas de cuidado de la piel o las clínicas de masaje.
 - Esto puede provocar la deformación del sello y fugas de agua. Asegúrese que la manguera de llenado de agua esté conectada y la llave se abra antes de lavar la ropa.
23. No deje objetos metálicos (seguros, pasadores para el cabello, etc.) o blanqueador en la tina durante largos períodos de tiempo.
 - Esto puede causar la corrosión del depósito.
 - Si el óxido aparece en la superficie del depósito, aplicar un agente limpiador neutro a la superficie y utilice una esponja para limpiarlo. Nunca use un cepillo de metal.
24. No use dispositivos para calentar el agua.
 - Esto puede ocasionar problemas con la lavadora.
25. No use jabón para el lavado de manos en la lavadora.
 - Si se endurece y se acumula dentro de la lavadora, puede causar problemas con el producto, decoloración, óxido, o malos olores.
26. No lave grandes prendas como ropa de cama.
 - De lo contrario es posible provocar lesiones debido a las vibraciones anormales.
 - Coloque las prendas pequeñas, como calcetines y ropa interior dentro de una red de lavado.
27. No utilice detergente endurecido.
 - Si se acumula dentro de la lavadora, puede provocar fugas de agua.
28. No lavar alfombras o peluches.
 - Si lava alfombras o peluches, la tierra se acumula dentro de la lavadora. Puede producirse un código de error, como no drenar.

Instalación


Retiro del empaque

- Retire el empaque y saque la lavadora de la caja de cartón y el unisel.
- Abra la tapa de la lavadora para sacar todos los accesorios incluyendo el unisel.



El material de empaque puede ser peligroso para los niños. Guarde todo el material de empaque (bolsas de plástico, poliestireno, etc.) fuera del alcance de los niños.

No utilice la lavadora con el unisel, de lo contrario, dará lugar a una vibración grave.

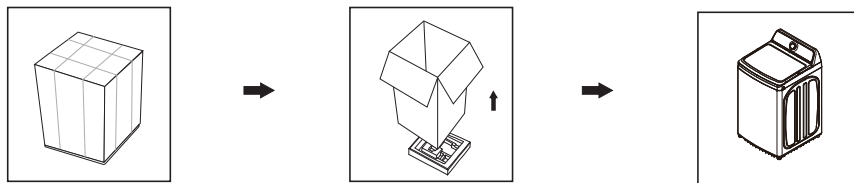

1. Retire la caja de cartón y el embalaje de poliestireno.
2. Levante la lavadora y retire el embalaje de la base.
3. Retire la cinta adhesiva que sujeta el cable de alimentación y la manguera de desagüe.
4. Retire la manguera de entrada del tambor.


Área de Instalación

Precaución:

- La estabilidad es importante para evitar que el producto se mueva.
- Asegúrese de que el producto no se apoye sobre el cable de alimentación.

1. Superficie rígida, seca y nivelada
2. Evitar la luz solar directa
3. Ventilación suficiente
4. Temperatura ambiente superior a 0 °C
5. Mantener alejado de fuentes de calor como el carbón o el gas.

Contenido

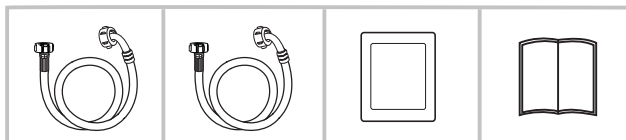

Manguera de suministro de agua fría

Manguera de suministro de agua caliente

Soporte de gabinete

Manual

Nota: Si la manguera de desagüe ya está instalada en la máquina, entonces no hay manguera de desagüe en los accesorios.

Operación

Preparación antes del lavado

Antes de lavar por primera vez, la lavadora deberá funcionar un ciclo completo con carga ligera de ropa de la siguiente manera:



1. Conectar

2. Abrir la llave

3. Cargar la ropa

4. Agregar detergente


5. Cerrar la puerta



Antes de cargar la ropa, asegúrese de sacar las monedas, llaves y otros objetos duros y no dejar abiertos los cierres para evitar daños a la ropa.



- Clasifique la ropa según el tipo de tejido, nivel de suciedad, color y tamaño de la carga.

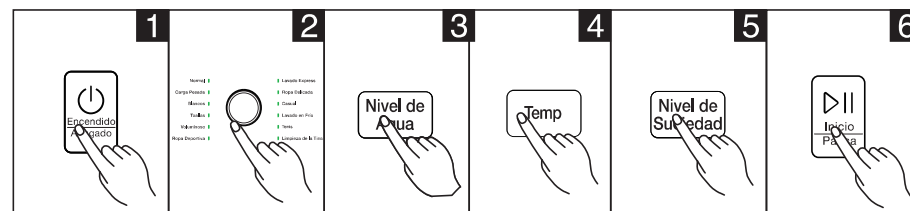

1. Encender

2. Seleccionar el programa deseado

3. Selecciona el nivel de agua

4. Selecciona la temp.

5. Selecciona el nivel de suciedad

6. Iniciar

Si se selecciona por defecto, se pueden omitir los pasos 3, 4 y 5.

El zumbador emitirá un pitido una vez finalizado el lavado y la corriente eléctrica se cortará automáticamente. Proceda a sacar la ropa.

Asuntos de lavado que requieren atención

- La condición de trabajo de la lavadora debe ser (0-40)°C. Si se utiliza por debajo de 0°C, la válvula de entrada y el sistema de drenaje pueden dañarse. Si la máquina se coloca bajo condiciones de 0°C o menos, entonces debe ser transferida a temperatura ambiente normal para asegurar que la manguera de suministro de agua y la manguera de drenaje no estén congeladas antes de su uso.
- Por favor, cheque las etiquetas y la explicación del uso de detergente antes del lavado. Utilice detergente no espumoso o menos espumoso adecuado para el lavado a máquina.




Al lavar un solo paño, puede provocar un gran desequilibrio. Por lo tanto, se sugiere añadir una o dos prendas más a lavar juntas para que el centrifugado pueda hacerse sin problemas.

- No lave la ropa en contacto con queroseno, gasolina, alcohol y otros materiales inflamables.

Operación


Panel de Control

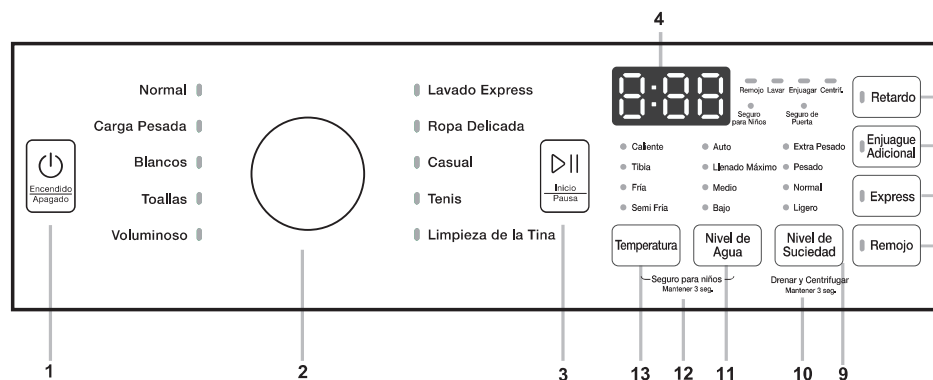

- Botón de encendido/apagado:** Presione una vez para encender la lavadora. Presione de nuevo para apagar la lavadora. Si la lavadora permanece encendida durante más de 10 minutos sin que el botón de Inicio / Pausa sea presionado, la alimentación se apagará automáticamente.
- Selector de ciclo:** Seleccione el ciclo apropiado para el tipo de carga. El ciclo que seleccione determina el patrón de lavado para el ciclo.
- Botón de inicio/pausa:** Pulse una vez para iniciar el programa. Pulse de nuevo para suspender el programa. No se puede cambiar cualquier ajuste excepto agregar una prenda. Pulse de nuevo para reiniciar el programa.
- Display:** La pantalla inicial muestra el tiempo total del ciclo seleccionado. Mientras la lavadora está en marcha, la pantalla muestra el proceso del ciclo y el tiempo restante del mismo.
- Botón de retardo:** Pulse para seleccionar la hora a la que desea que comience el ciclo.
- Botón de enjuague adicional:** Pulse una vez para añadir un enjuague extra al ciclo de lavado.
- Botón express:** Después de elegir un programa, el usuario puede pulsar los botones nivel de suciedad y enjuague extra al mismo tiempo, haciendo que el programa sea más corto.
- Remojo:** Se utiliza en situaciones donde la ropa necesita remojar antes del lavado. Es adecuado para prendas muy sucias.
- Botón nivel de suciedad:** Pulse el botón para seleccionar el nivel de suciedad. Diferente nivel de suciedad tomará diferente tiempo de lavado.
- Drenar y centrifugar:** Mantenga pulsado nivel de suciedad para entrar en modo de drenado.
- Botón de nivel de agua:** Seleccione el NIVEL DE AGUA de lavado. El nivel de agua al enjuague es el mismo que el nivel de agua de lavado.
Auto - Selecciona automáticamente el nivel de agua en función del peso de la carga.
Llenado máximo - Seleccione para el nivel de carga grande.
Medio - Seleccione para el nivel de carga medio.
Bajo - Seleccione para el nivel de carga bajo.
- Seguro para niños:** Pulse los botones de "Nivel de suciedad" y "Temp" simultáneamente por más de 3 segundos para activar esta función. Pulse de nuevo durante otros 3 segundos para desactivar la función.
- Botón Temp:** Pulse este botón para seleccionar la temperatura del agua de lavado. La temperatura del agua de enjuague es siempre fría.

Instalación

Conozca su lavadora automática

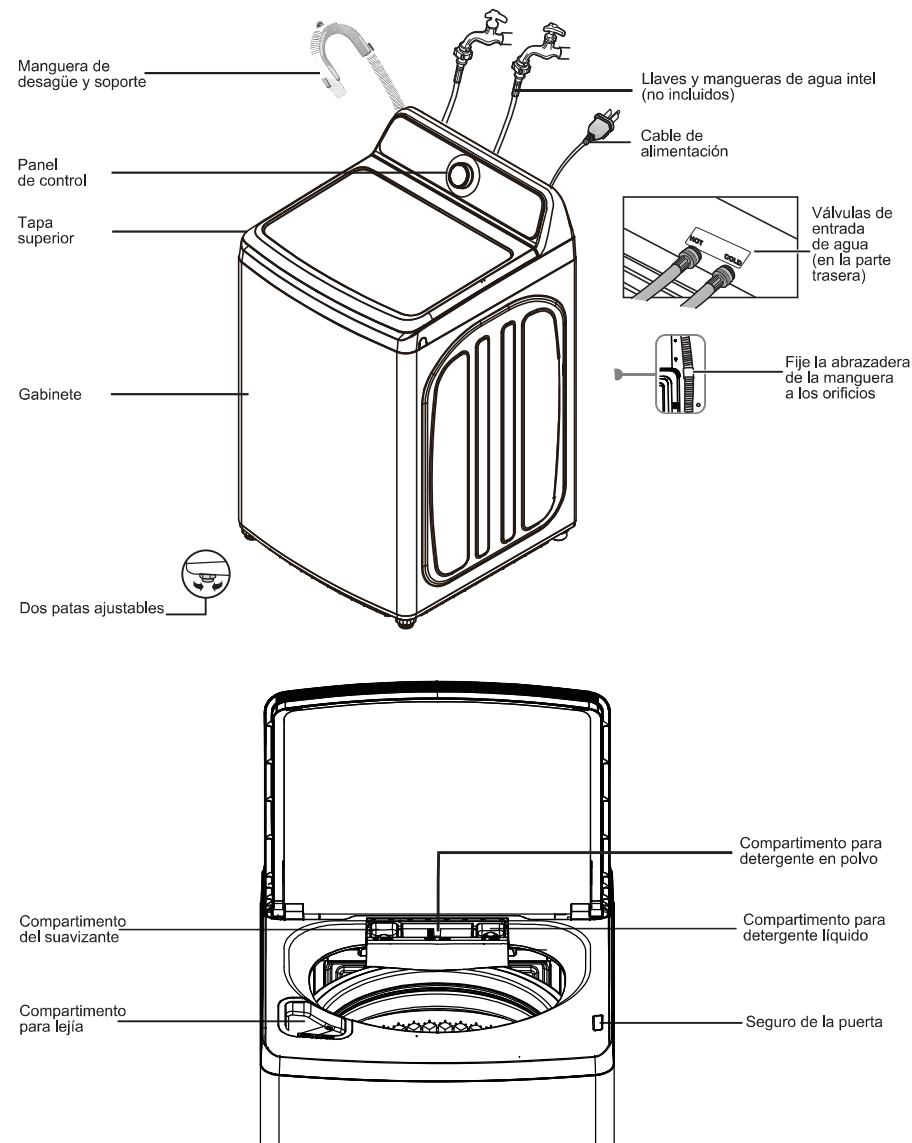

Instalación

Requisitos de ubicación



No instale la lavadora en áreas donde el agua se congele, dado que la lavadora siempre mantendrá algo de agua en el área de válvulas para agua, bomba y la manguera. El agua congelada puede dañar las bandas, la bomba, las mangueras y otros componentes.

• Características eléctricas

- 120V~ 60Hz 10 A
- Su lavadora está equipada con un cable de alimentación.



NUNCA UTILICE UN CABLE DE EXTENSIÓN.

• Conexión a tierra

- Esta lavadora debe estar conectada a tierra. En caso de mal funcionamiento o avería, la conexión a tierra reducirá el riesgo de descarga eléctrica al ofrecer una vía de menor resistencia para la corriente eléctrica.
- Esta lavadora está equipada con un cable que tiene un enchufe de tres clavijas para usarse en una toma de corriente con conexión a tierra.
- El enchufe debe conectarse a un tomacorriente apropiado que esté instalado y conectado a tierra.



Un conductor de tierra conectado incorrectamente puede aumentar el riesgo de descarga eléctrica. Consulte a un electricista o técnico calificado si no está seguro de si el aparato está conectado a tierra correctamente. No modifique el enchufe suministrado con la lavadora.

- Si no encaja en el tomacorriente, instale una toma adecuada por un electricista calificado. Para evitar el riesgo innecesario de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales.



NUNCA CONECTE EL CABLE DE TIERRA A LAS TUBERÍAS DE PLÁSTICO, LAS TUBERÍAS DE GAS O LAS TUBERÍAS DE AGUA CALIENTE.

• Agua

Para llenar correctamente la lavadora en el tiempo correcto, se requiere una presión de agua de 14 a 116 psi (100 a 800 kPa).

- La presión del agua de menos de 14 psi puede causar fallas en la válvula de agua, o es posible que la válvula de agua no se cierre completamente, o podrá extender el tiempo de llenado más allá de lo permitido por los controles de la lavadora, causando que su lavadora se apague y emita una alarma de error. Un límite de tiempo está establecido en los controles para evitar las inundaciones en su casa si una manguera se afloja.

El grifo de agua debe estar dentro de 4 pies / 120 cm de la parte trasera de la lavadora para que coincida con las mangueras de entrada provistas con la lavadora.

Para evitar la posibilidad de daños por agua:

- Los grifos de agua deben ser de fácil acceso
- Cierre los grifos cuando la lavadora no está en uso.
- Compruebe periódicamente que no hay fugas en los accesorios de la manguera de entrada de agua.




Compruebe todas las conexiones en la válvula de agua y de grifos por si acaso hay fugas.

Nivelación de la lavadora

Vea si la lavadora está nivelada verificando la posición de la tina o usando un Nivel de gota.

1. Deslice la lavadora en su posición.
2. Abra la tapa de la lavadora y vierta el agua en la tina justo debajo del nivel del agitador.

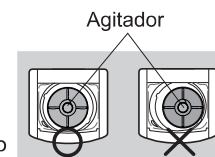


3. Si la lavadora está nivelada, el agitador se coloca en el centro de la lavadora como se muestra en la figura. De lo contrario, nivele la lavadora girando los niveladores delanteros en sentido horario o anti horario según sea necesario.



NO use la lavadora sin nivelar. Puede provocar un mal funcionamiento causado por la generación de un exceso de vibración y ruido.


Use los niveladores solo cuando nivele la lavadora. Si levanta los niveladores innecesariamente, puede causar una vibración anormal de la lavadora

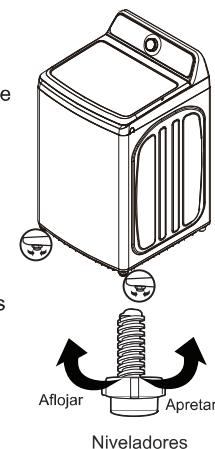

Encendido de la lavadora

Conecte el cable de alimentación en una toma de corriente de 127 V~ y 60 Hz con conexión a tierra y protegida por un fusible de 15 amperes o un interruptor de circuito similar.

Su lavadora se conecta a tierra a través de la tercer pata de la clavija del cable de alimentación cuando se enchufa en una toma de corriente con conexión a tierra de 3 patas.



Realizar un ciclo de pruebas

Realizar un ciclo de pruebas de la siguiente manera para comprobar si su lavadora está instalada correctamente.

1. Introduzca aproximadamente 2.5 kg de ropa en la tina.
2. Presione el botón **Encendido / Apagado** para encender su lavadora.
3. Seleccione el ciclo **Enjuague / Centrif.** girando el **Selector de Ciclos**.
4. Presione el botón de **Inicio / Pausa** para comenzar el ciclo de prueba.
5. La lavadora no debe oscilar o vibrar excesivamente cuando se suministra agua o cuando este lavando o centrifugando y debe drenar bien durante el ciclo de centrifugado.



Si se filtra agua mientras se suministra o drena el agua, verifique las conexiones de agua. Consulte las secciones **"Conectar las mangueras de llenado de agua"** y **"Conectar la manguera de desagüe"** para ver las instrucciones.

Si la lavadora se balancea y vibra excesivamente, vuelva a nivelar la lavadora. Consulte la sección "Nivelación de la lavadora" para ver las instrucciones.

Instalación

Pasos de instalación.



• PASO 3: Conectar la manguera de desagüe

Antes de instalar la lavadora, asegúrese de que la ubicación:


1. Conecte la manguera de desagüe a su lavadora.
La manguera de desagüe se encuentra con los accesorios en su lavadora.
- A. Introduzca la abrazadera en un extremo de la manguera de desagüe. Mueva la abrazadera hacia adelante como se muestra en la figura de la derecha.
- B. Inserte el extremo con la abrazadera en la lavadora. Asegúrese de deslizar la manguera de desagüe sobre la salida del desagüe de la lavadora hasta el fondo.
- C. Mueva la abrazadera hacia atrás para fijar firmemente la manguera de desagüe a la lavadora.



Inserta la manguera de desagüe en la unidad.

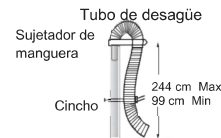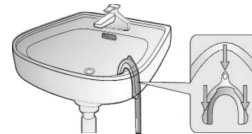

Tina de lavado

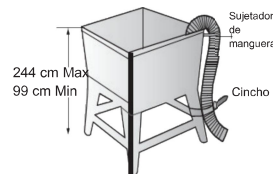

Asegúrese de que la conexión entre la manguera de desagüe y el lavabo, el tubo vertical o la tina de lavado no sea hermética.

Instalación

Requisitos de Ubicación Suelo

• Suelo

Para un mejor rendimiento, debe instalar la lavadora sobre un piso de construcción sólida. Pisos de madera necesitan reforzarse para minimizar la vibración y / o desequilibrios de la carga.

- Alfombras y superficies con azulejo son factores que contribuyen a vibraciones que pueden provocar que la lavadora se mueva levemente durante el ciclo de centrifugado.



NUNCA INSTALE EN UNA PLATAFORMA O ESTRUCTURA DÉBIL.

• Instalación de drenaje


La altura recomendada del tubo vertical es de 120 cm.

La manguera de drenaje debe ser enrutada a través de la abrazadera de la manguera a la tubería vertical.

El tubo vertical debe ser lo suficientemente grande para aceptar el diámetro exterior de la manguera de drenaje de gran tamaño. La manguera de drenaje está conectada a la lavadora desde la fábrica.

• Espacio para lavadora

Dimensiones necesarias para la instalación

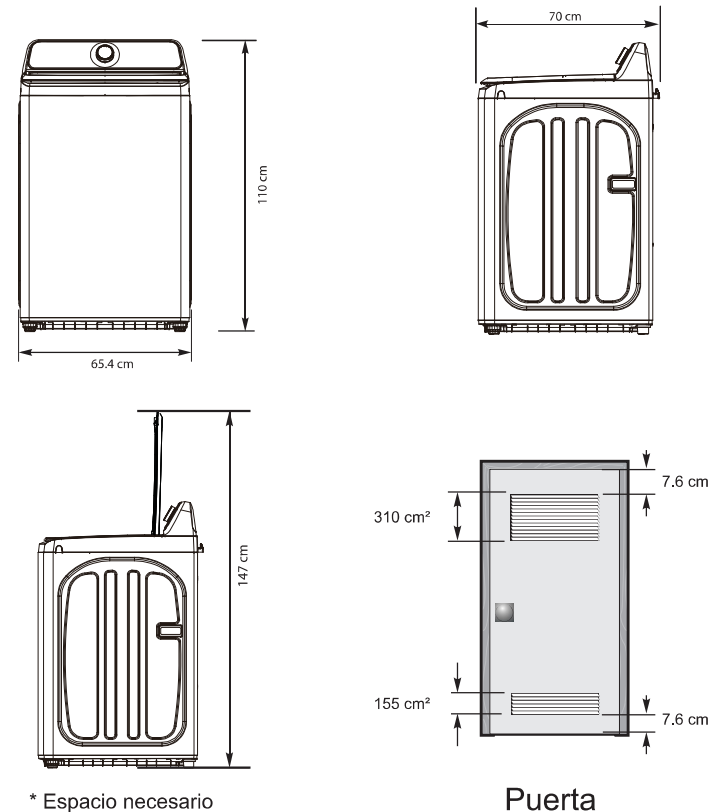

* Espacio necesario

Puerta

Instalación

Requisitos de ubicación

Espacios mínimos para las instalaciones de gabinetes y nichos


Parte lateral - 2.5 cm Parte frontal del gabinete - 5.1 cm

Parte trasera - 15.2 cm Parte superior - 61 cm Espacio entre la válvula de agua y la pared.

- Caso 1. Montar la manguera de llenado después de la instalación: Más de 10 cm

- Caso 2. Montar la manguera de llenado antes de la instalación: Más de 7cm

Si la lavadora y la secadora se instalan juntas, delante del gabinete debe haber al menos 465 cm² de espacio sin obstrucciones. Si se instala únicamente la lavadora, no se requiere un espacio específico.

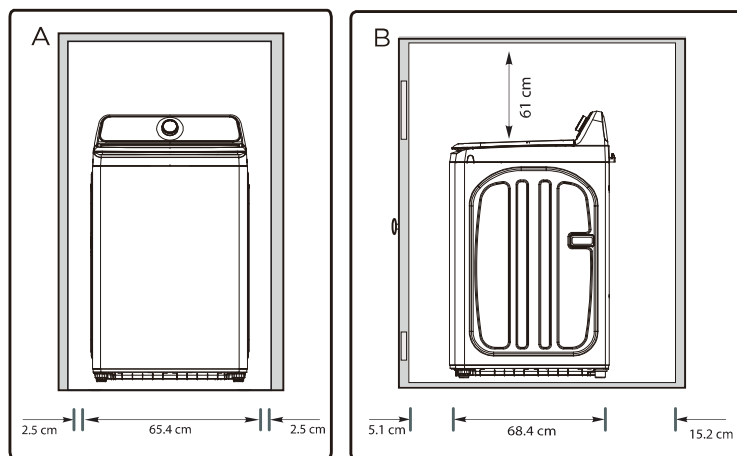

A. Área empotrada

B. Vista lateral - gabinete o lugar confinado

Pasos de instalación.



Estas instrucciones deben conservarse para futuras consultas.

Sígalas PASO A PASO para asegurar una instalación exitosa.

• PASO 1: Seleccione la ubicación

Antes de instalar la lavadora, asegúrese de que en la ubicación:


- Tiene una superficie dura y nivelada sin alfombras o pisos que pueden obstruir la ventilación.
- Esté lejos de la luz solar directa.
- Tenga una ventilación adecuada.
- No esté expuesta a temperaturas de congelación (temperatura inferior a 0°C o 32°F).
- Esté lejos de fuentes de calor como el petróleo o el gas.
- Con espacio suficiente para que la lavadora no presione el cable de alimentación.

• PASO 2: Conectar las mangueras de llenado de agua

Antes de instalar las mangueras de llenado de agua, asegúrese de que tengan los sellos de hule dentro del conector en los extremos de cada manguera de llenado de agua nuevas. Instalar las mangueras de llenado de agua sin sellos de hule, puede provocar fugas de agua.

Cuando instale inicialmente la lavadora, asegúrese de usar mangueras nuevas. De lo contrario, podría producirse una fuga de agua o desbordamiento y podría dañar su propiedad.

No conecte varias mangueras de llenado de agua juntas para aumentar la longitud de la manguera. Mangueras conectadas de esta manera pueden tener fugas y la fuga puede causar una descarga eléctrica. Si una manguera es demasiado corta, reemplace la manguera con una manguera más larga y de alta presión.

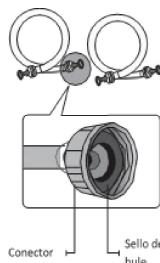

Instalación


Pasos de instalación.

1. Conecte los extremos de las mangueras de llenado de agua a las llaves CALIENTE y FRÍA.
2. Apriete a mano hasta que queden ajustados, y luego apriételos dos tercios más de vuelta con una llave inglesa.



Cuando ajuste los conectores de las mangueras, no los apriete demasiado o aplique cinta adhesiva o sellador a las llaves o tomas de suministro de agua. Esto puede dañar los conectores de manguera.

Después de haber conectado las mangueras de llenado de agua a las llaves, asegúrese de que estén conectadas correctamente tirando de las mangueras de llenado de agua hacia abajo.

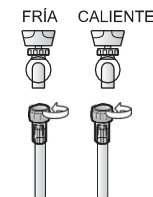


3. Coloque los extremos de las mangueras que no fueron conectados a las llaves de suministro de agua en una cubeta y abra las llaves de suministro de agua (Fría y Caliente) durante 10 o 15 segundos para eliminar cualquier sustancia extraña de las mangueras. Cierre las llaves de suministro de agua antes de continuar.



4. Conecte los extremos de las mangueras de llenado de agua a las conexiones de entrada de suministro de agua en la parte posterior de la lavadora.




La manguera de llenado de agua caliente debe estar conectada a la entrada de suministro de agua con el color del filtro rojo en la lavadora "H". La manguera de llenado de agua fría debe estar conectada a la entrada de suministro de agua con el color del filtro azul en la lavadora "C".




5. Aprieta los conectores de las mangueras a mano hasta que estén ajustados, y luego apriételos dos tercios más de vuelta con una llave inglesa.

Confirme que las mangueras de llenado de agua no estén retorcidas ni dobladas. Si las mangueras están retorcidas o dobladas, las mangueras pueden tener fugas y causar una descarga eléctrica debido a la fuga de agua.



Para garantizar el uso correcto del agua, conecte las llaves de agua CALIENTE y FRÍA. Si alguno o ambos no están conectados, puede aparecer un código de falla.

Si no desea utilizar la manguera de llenado de agua CALIENTE, coloque un tapón en la entrada de agua en el orificio de admisión de agua caliente con el filtro en color roja "H" de la lavadora. En este caso, debe seleccionar en el panel de control en "Temp" (temperatura de agua) la opción "Fría".



6. Abra el suministro de agua CALIENTE y FRÍA; verifique todas las conexiones de la toma de suministro de agua y las llaves en busca de fugas de agua.